


Saturs

Clevertouch Lux ekrāna ieslēgšana/izslēgšana	2
Ekrāna iestatīšana.....	3
Google asistenta lietošana	8
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	10
Vispārīgo iestatījumu izvēlne	13
Iestatījumi	15
Bezvadu sakari un tīkls.....	16
Personīgā	16
Vairāku logu režīms.....	17
Žesti.....	17
Vairāki lietotāji.....	18
Pievienot NFC	21
Ievade un izvade.....	23
Sistēma.....	26
Gudrā tinte	28
Rakstīšana uz darbvirsmas un saglabāšana.....	29
Anotāciju rīku izvēlne.....	29
Pildspalvas rīks	29
Tīrīšanas rīks	29
Saglabāšanas rīks.....	29
QR koda koplietošana	30
Mākoņrisinājums	31
Sistēmas rīkjosta.....	32
Meklētājs.....	35
Lietotņu instalēšana no Play veikala	38
Pieklūve Google lietotnēm.....	40
Tehnisko pamatproblēmu novēršanas apraksts	40

Clevertouch Lux ekrāna ieslēgšana/izslēgšana



Nospiediet slēdzi, kas atrodas zem Clevertouch ekrāna pa labi no pildspalvas turētāja; Clevertouch ekrāns pārslēgsies gaidīšanas režīmā un apakšējā labajā stūrī iedegsies sarkana gaisma. ekrāna pusē.


Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ekrāna apakšējā labajā stūrī. Clevertouch ekrāns ieslēgsies, un sarkanā gaisma mainīsies uz baltu gaismu.

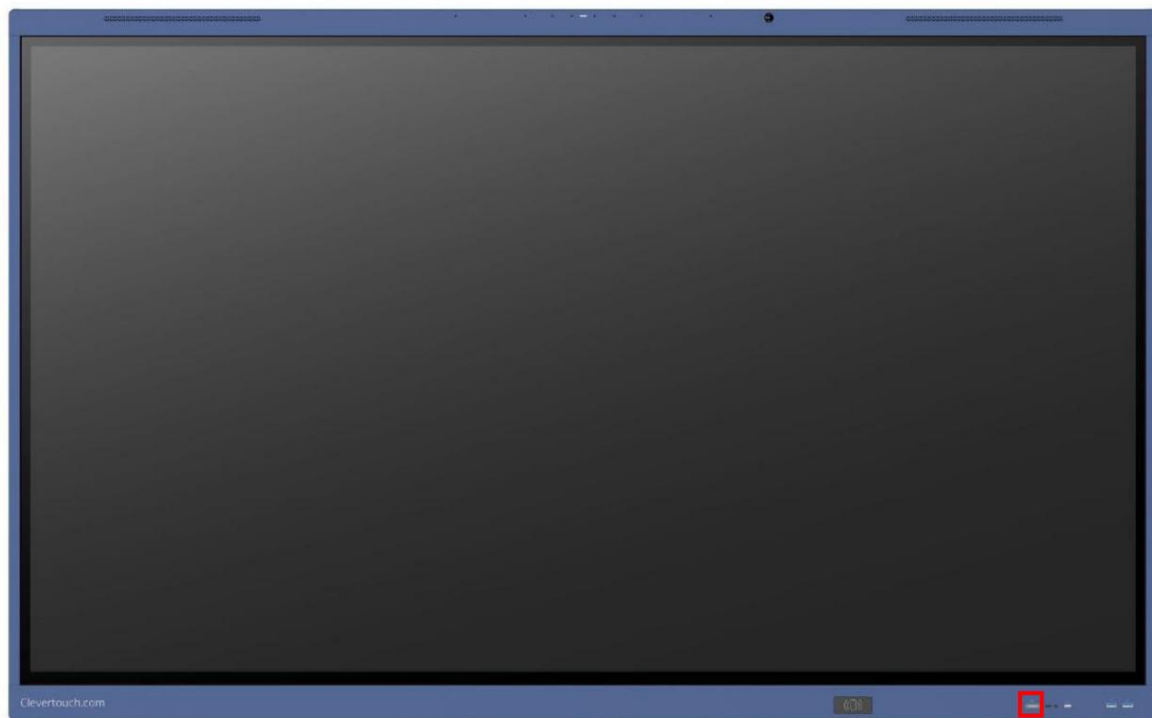


Ekrāna iestatīšana


Pēc ekrāna ieslēgšanas jūs redzēsiet šādu ekrānu.

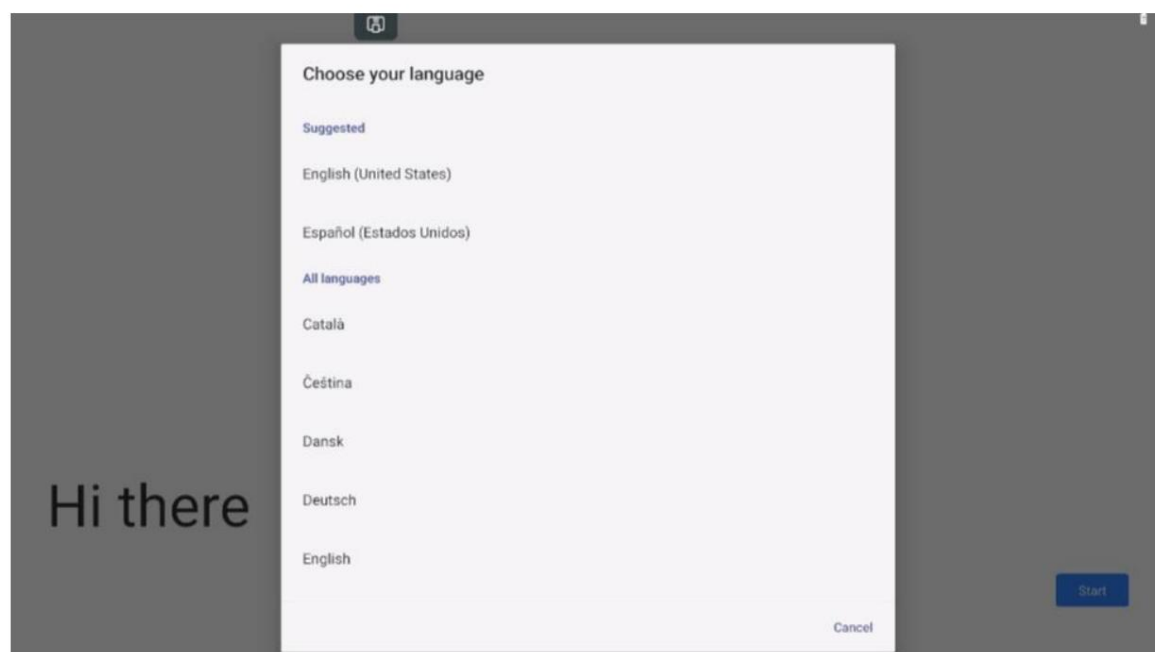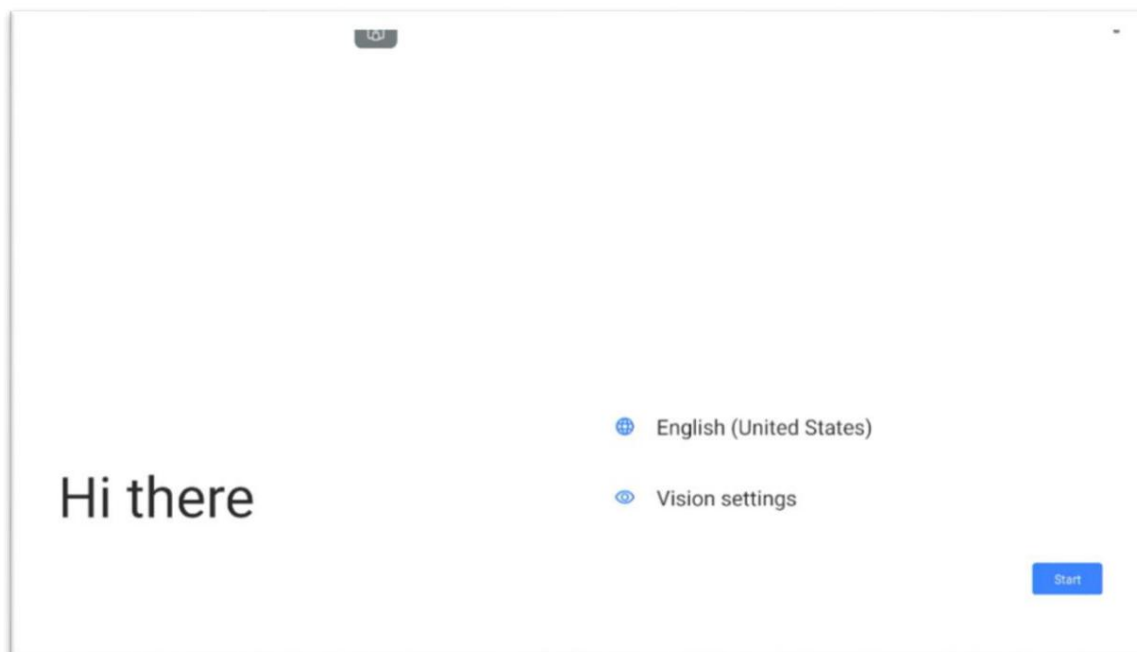

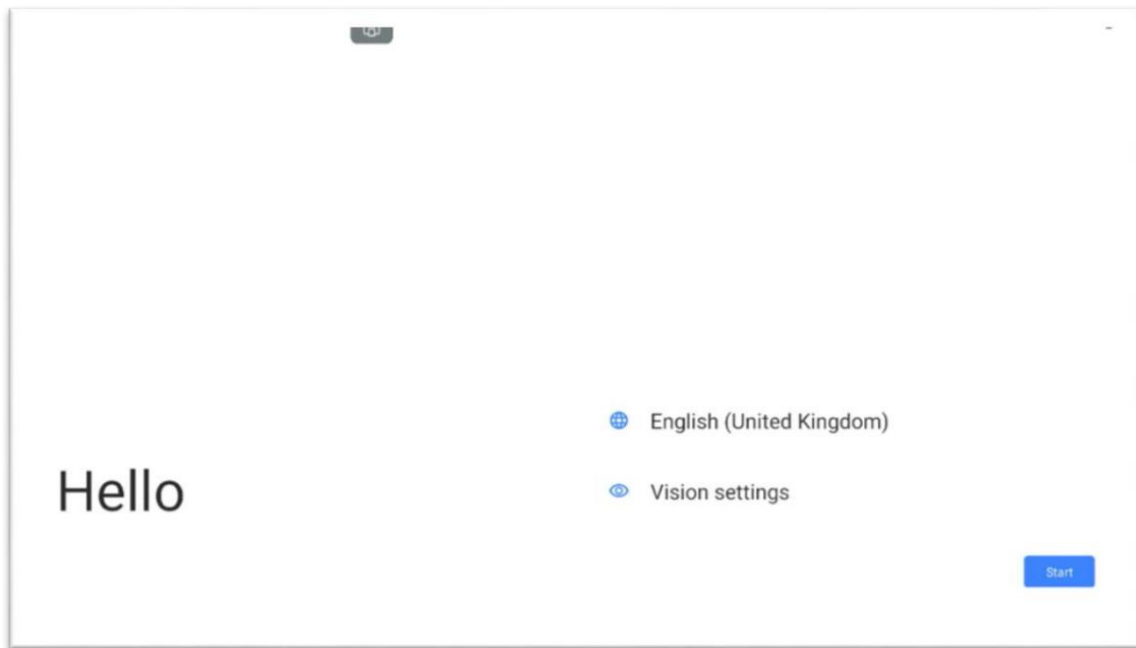




1. Izvēlieties savu tīklu un izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi.

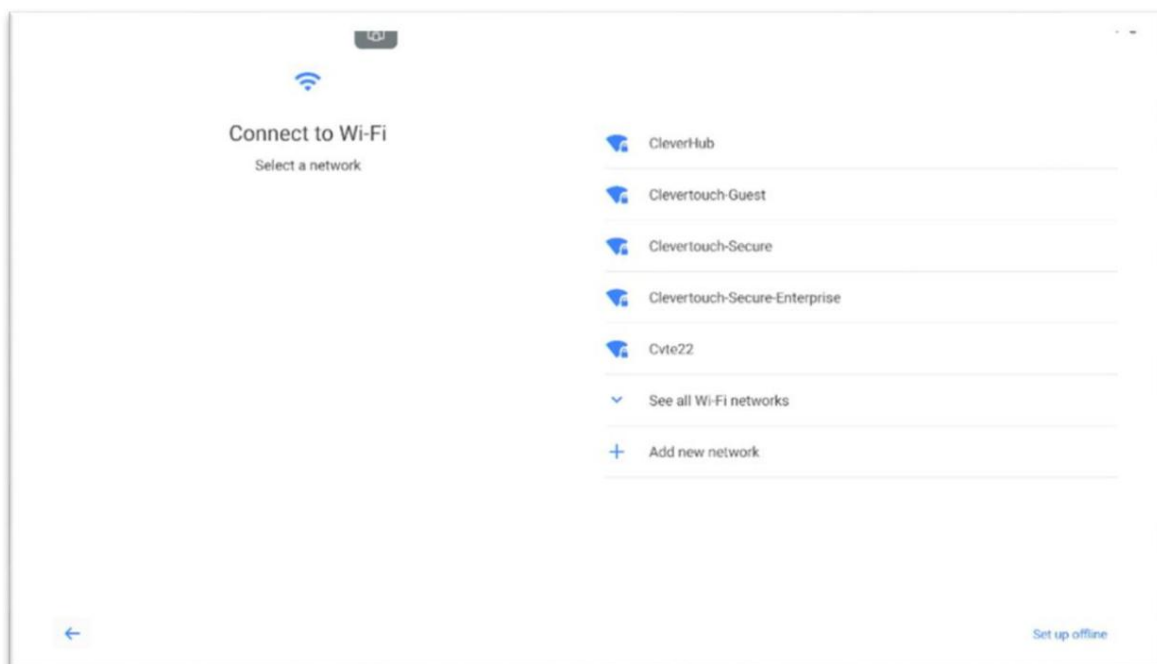

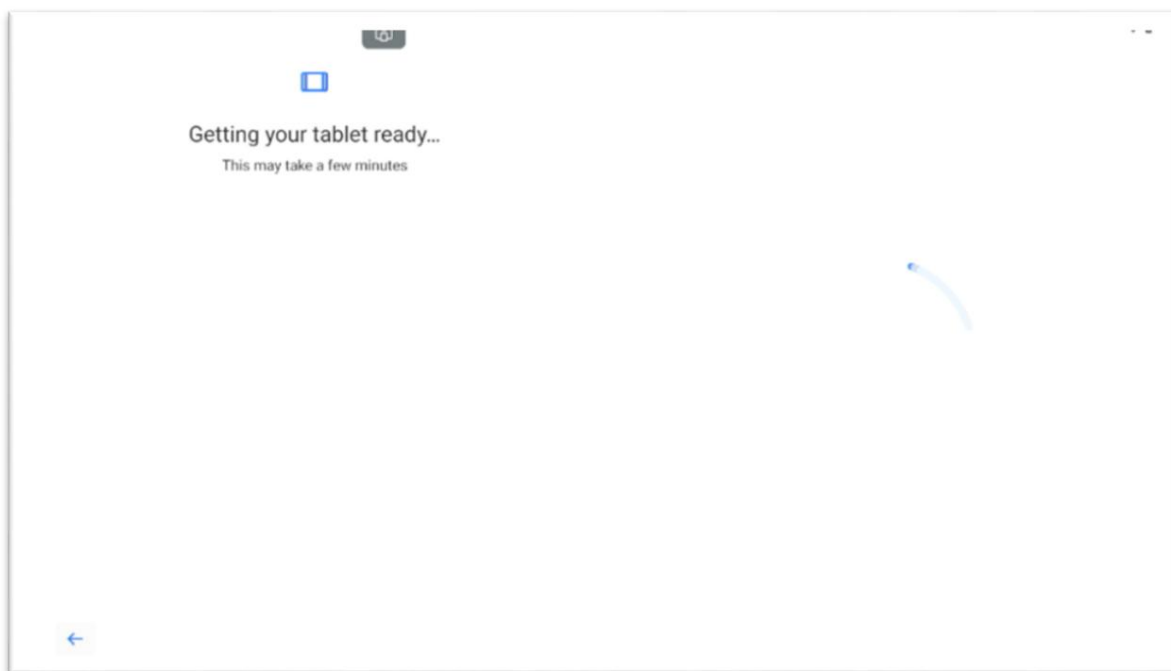

2. Pierakstieties ar savu Google kontu.

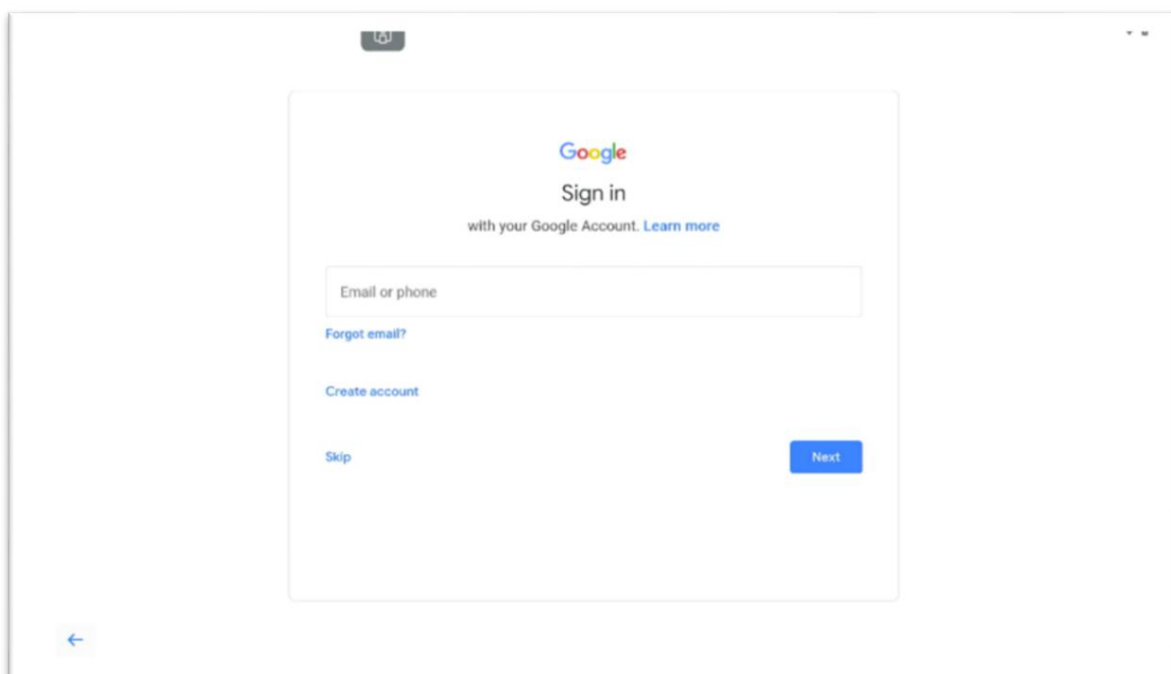

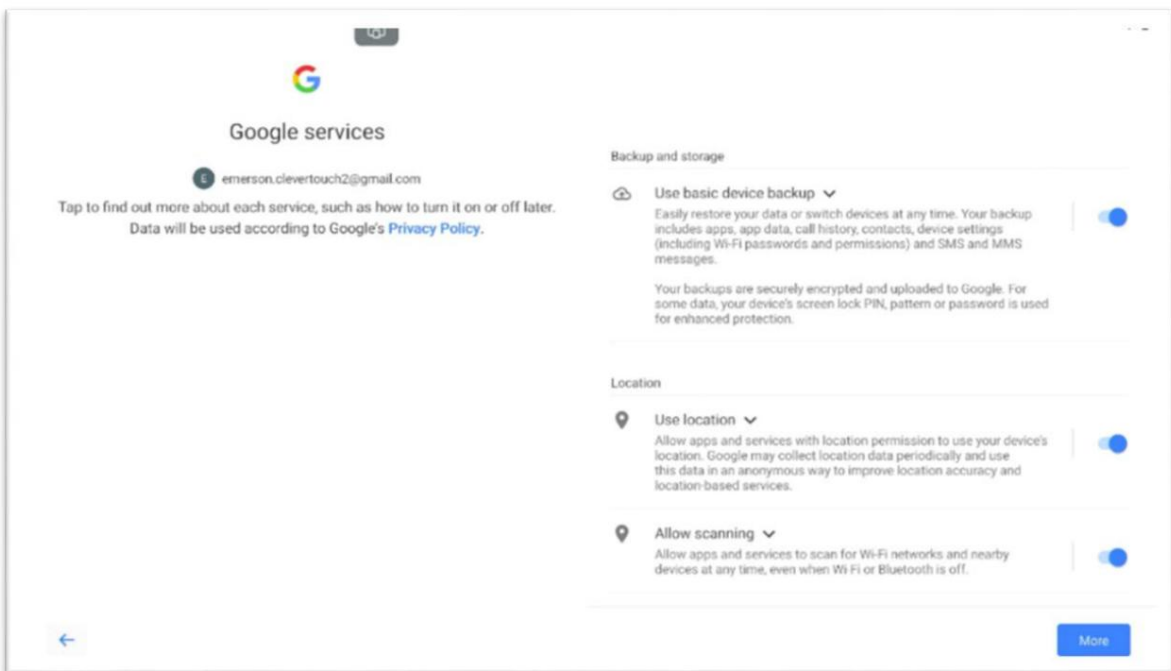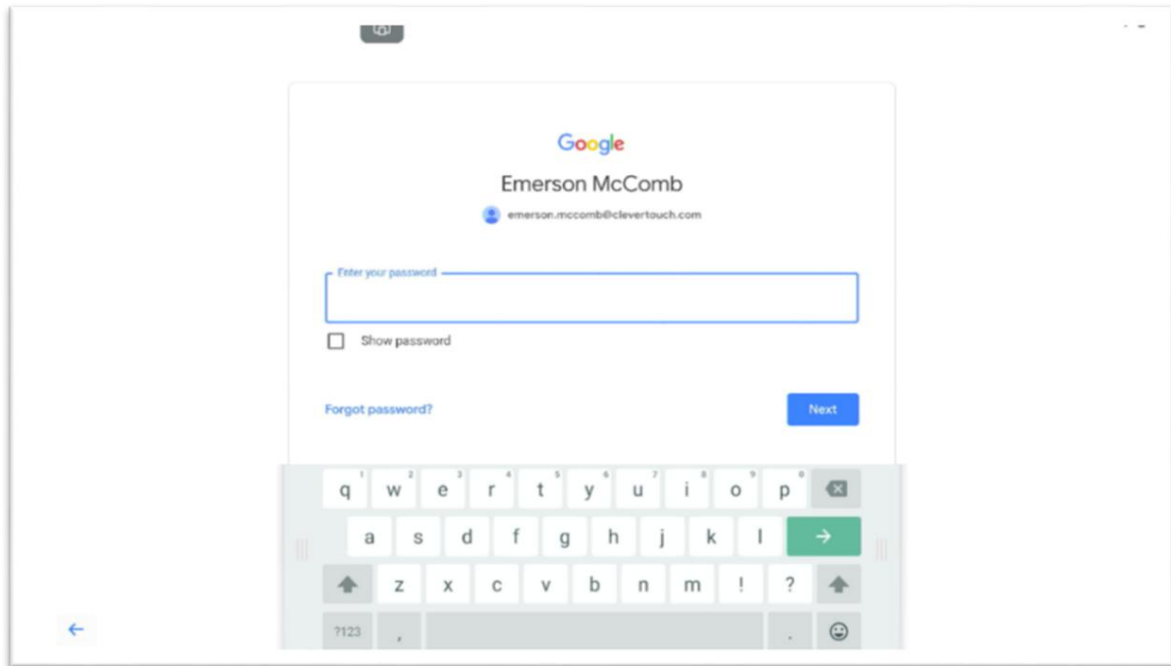

3. Iestatiet drošības PIN kodu.

Set a PIN

PIN must be at least 4 digits

[Screen lock options](#)

1 2 ABC 3 DEF
4 GHI 5 JKL 6 MNO
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ
0 . >

← Skip Next

4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu Google palīgu.

Access your Assistant with "Hey Google"

If you agree, Google Assistant will wait in standby mode to detect "Hey Google".

"Hey Google" also requires Voice Match so your Assistant can recognise you.

Ask questions
"What's the weather like this weekend?"

Get directions
"Where's the nearest coffee shop?"

Get things done
"Set an alarm for 5.00 a.m. tomorrow."


Assistant may activate when you didn't intend it to – for instance, when there is a noise that sounds like "Hey Google".

You can turn off "Hey Google" in Assistant settings.


← Skip I agree

Izmantojot Google

asistentu. Atlasiet mikrofonu un sāciet runāt. Sāciet sarunu ar “Hei, Google”.

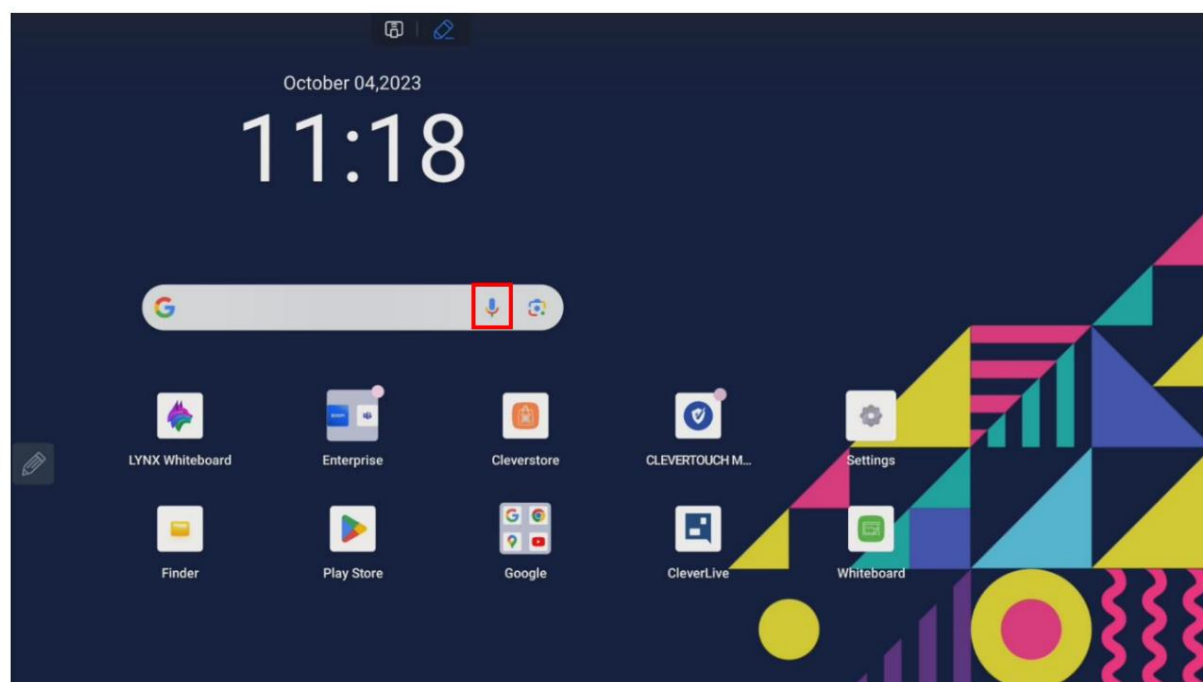


Google palīgs ekrānā parādīs atbildi uz jautājumu.

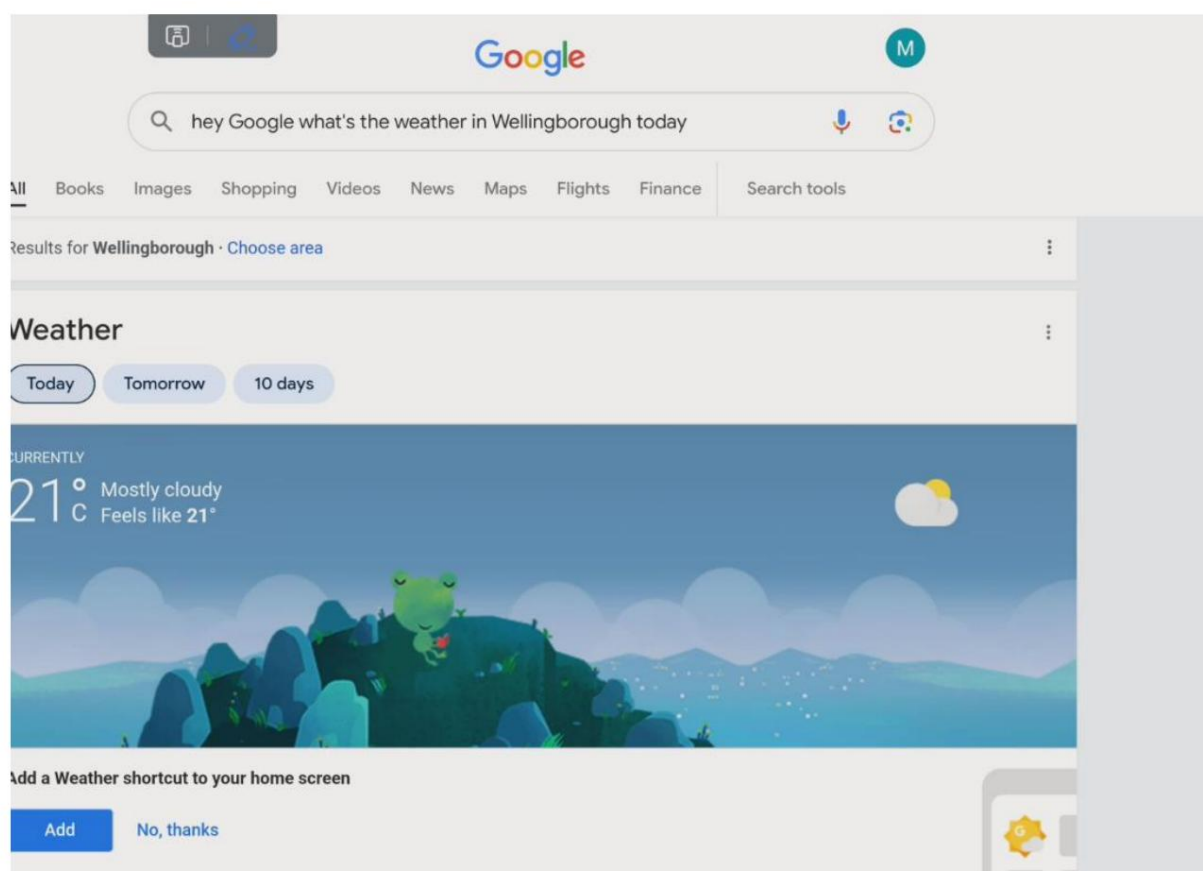


Piezīme. Iestatīšanas procesa laikā jums tiks lūgts kopēt failus uz citām ierīcēm, atjaunot datus no ierīcēm utt., šīs darbības var izlaist.

Kad iestatīšanas process ir pabeigts, parādīsies ekrāns, kā parādīts attēlā zemāk.

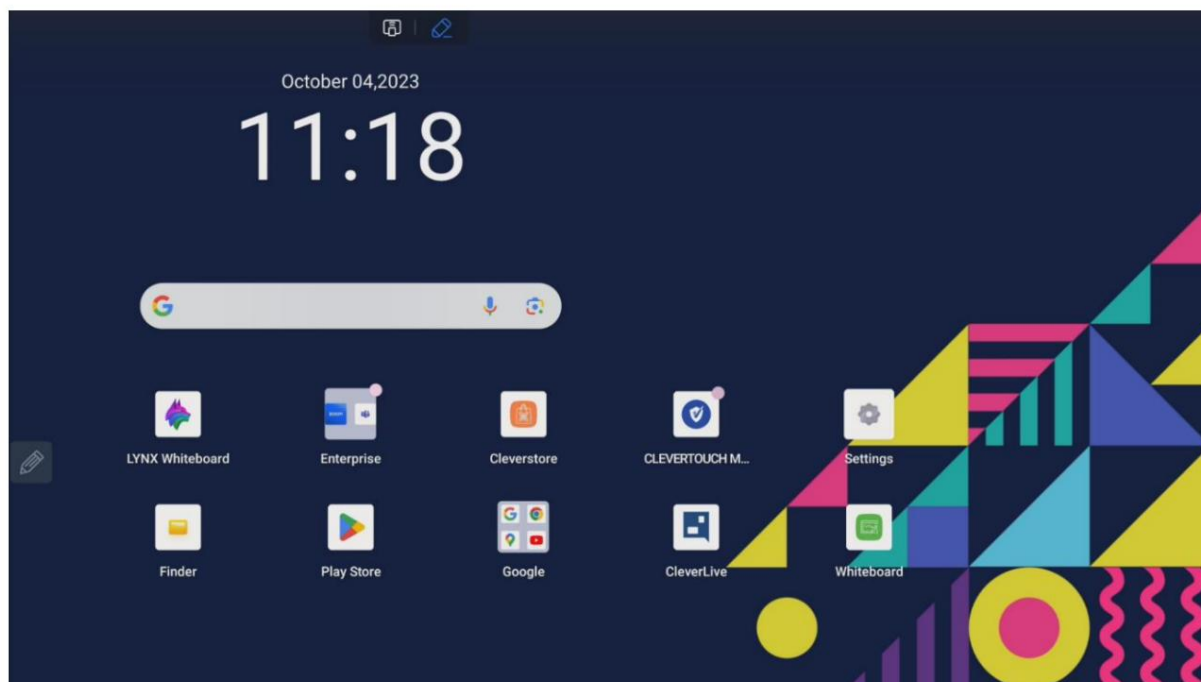


Sākuma ekrāna pielāgošana.


Lai parādītu pieejamās lietotnes, velciet uz augšu no ekrāna vidus.

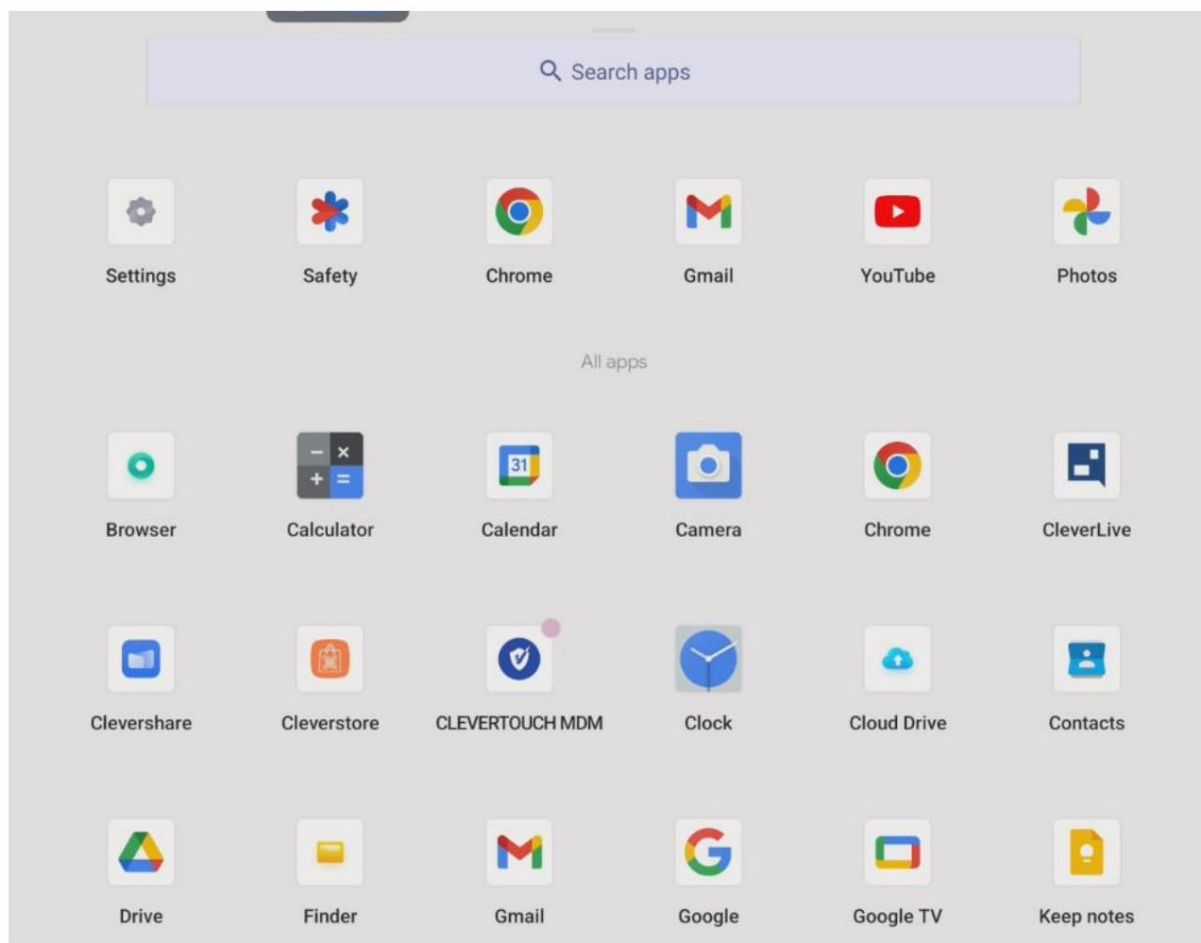


Nospiediet lietotni uz leju un velciet to uz darbvirsmas; šajā ekrānuzņēmumā redzams, ka Google Chrome ir pievienots darbvirsmai.

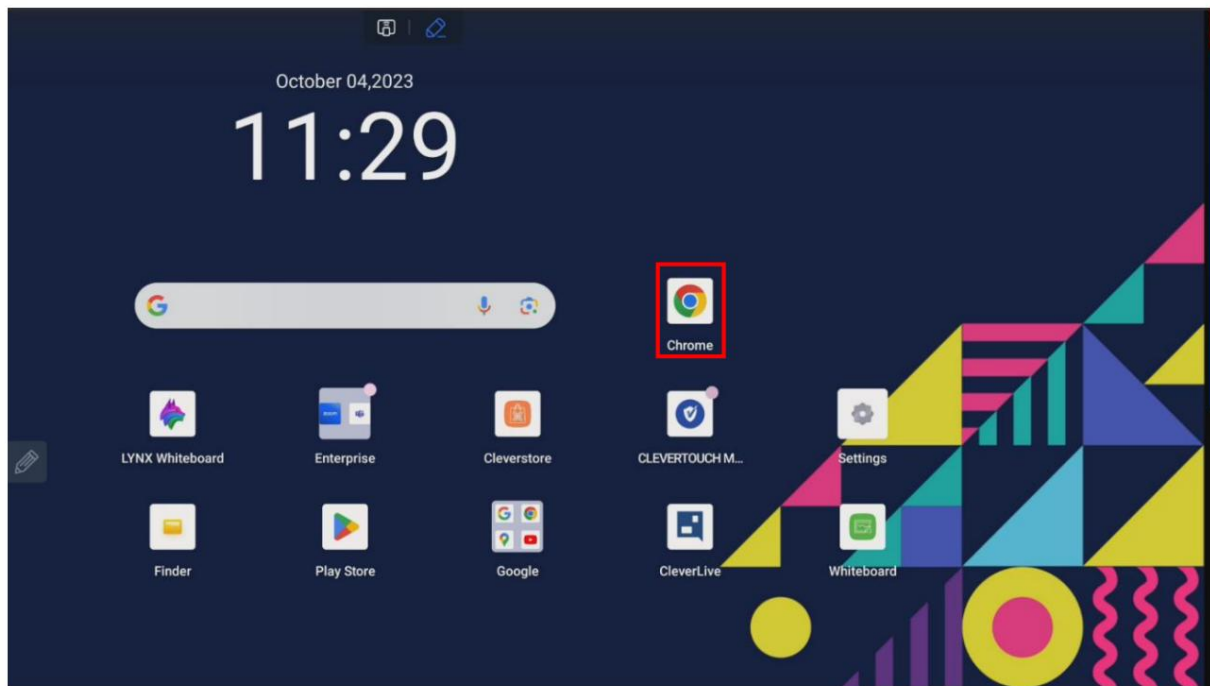

Piezīme. Ilgi nospiežot lietotni, atkarībā no lietotnes veida parādīsiesapakšizvēlne. Tālāk redzamais piemērs attiecas uz Chrome lietotni.

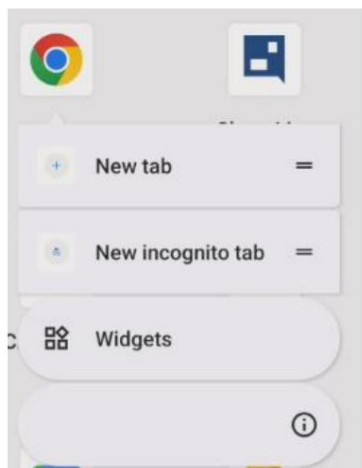

Mapes var izveidot, velkot vienu lietotni uz citas; šajā piemērā ir parādītas Enterprise lietotnē ietvertās Teams un Zoom.

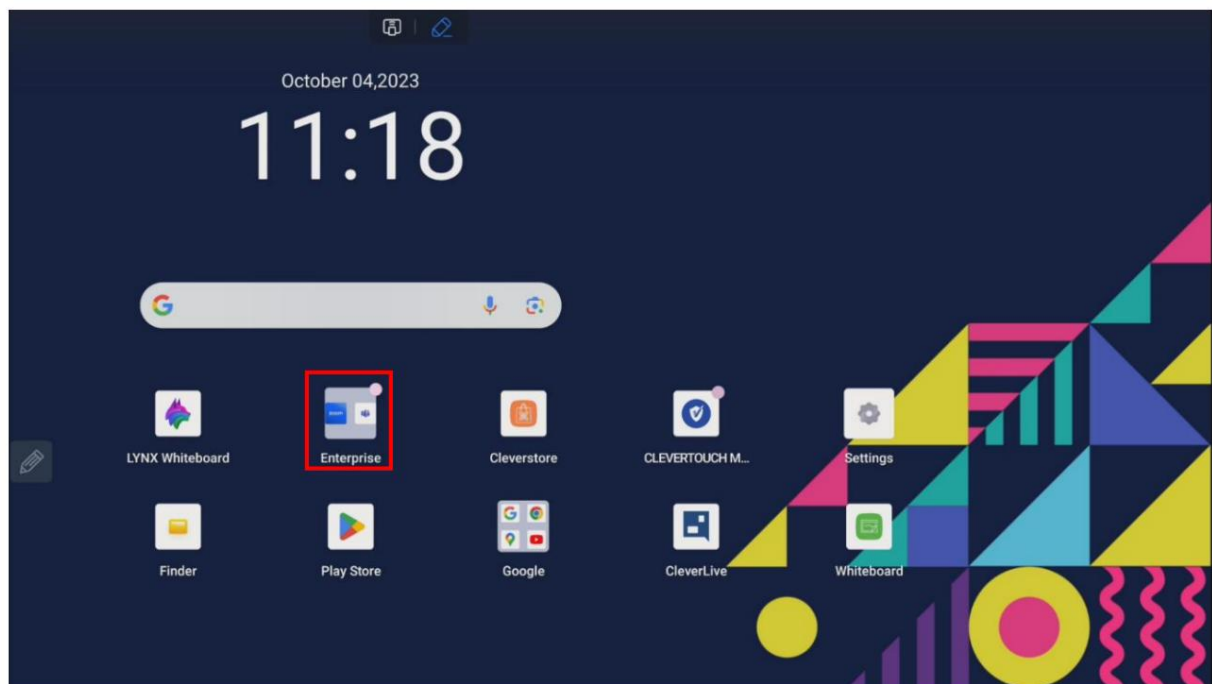


Vispārīgo iestatījumu izvēlne



Pavelciet uz augšu no ekrāna apakšas, lai piekļūtu vispārīgo iestatījumu izvēlnei, vai arī atlasiet ikonu no peldošās izvēlnes.



Zils aplis norāda, ka sistēma ir pievienota šim savienojumam, punkts zem tā norāda, ka pastāv fizisks savienojums, skaļumu un kontrastu var regulēt ekrāna apakšdaļā.

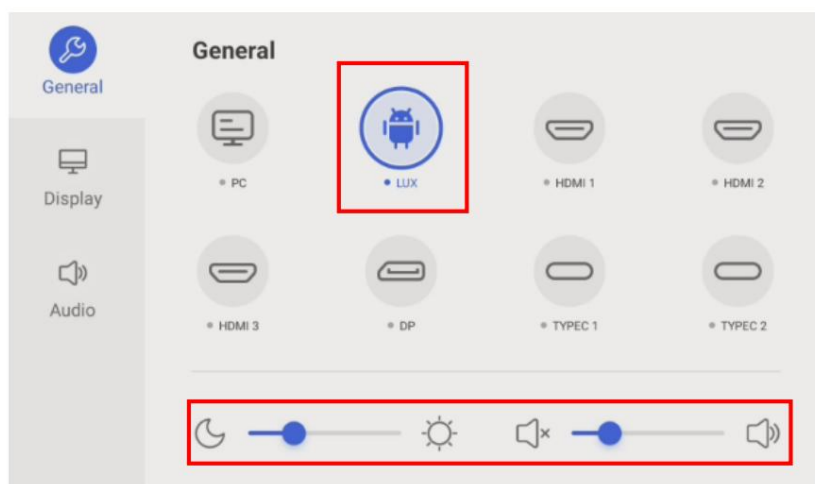


Šajā izvēlnē var pielāgot displeja un audio iestatījumus.

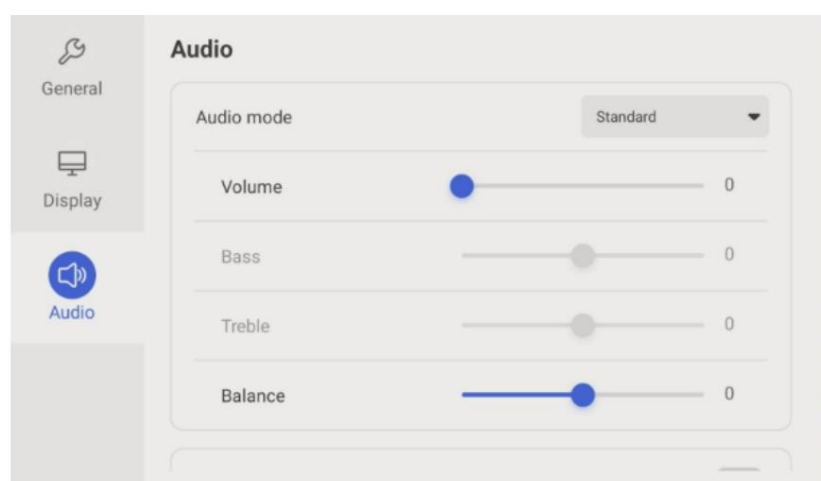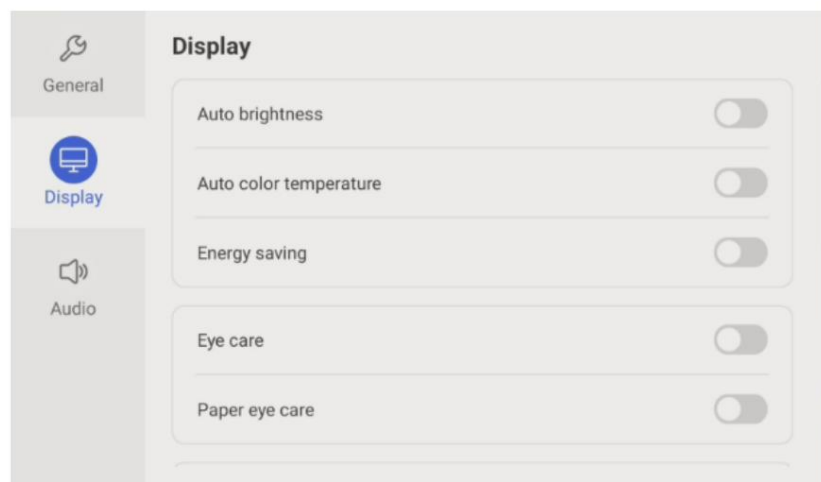

Iestatījumi


Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, pavelciet uz augšu no ekrāna vidus un atlasiet ikonu Iestatījumi.

Padoms. Turiet un velciet iestatījumu ikonu, lai tā atrastos uz darbvirsmas.

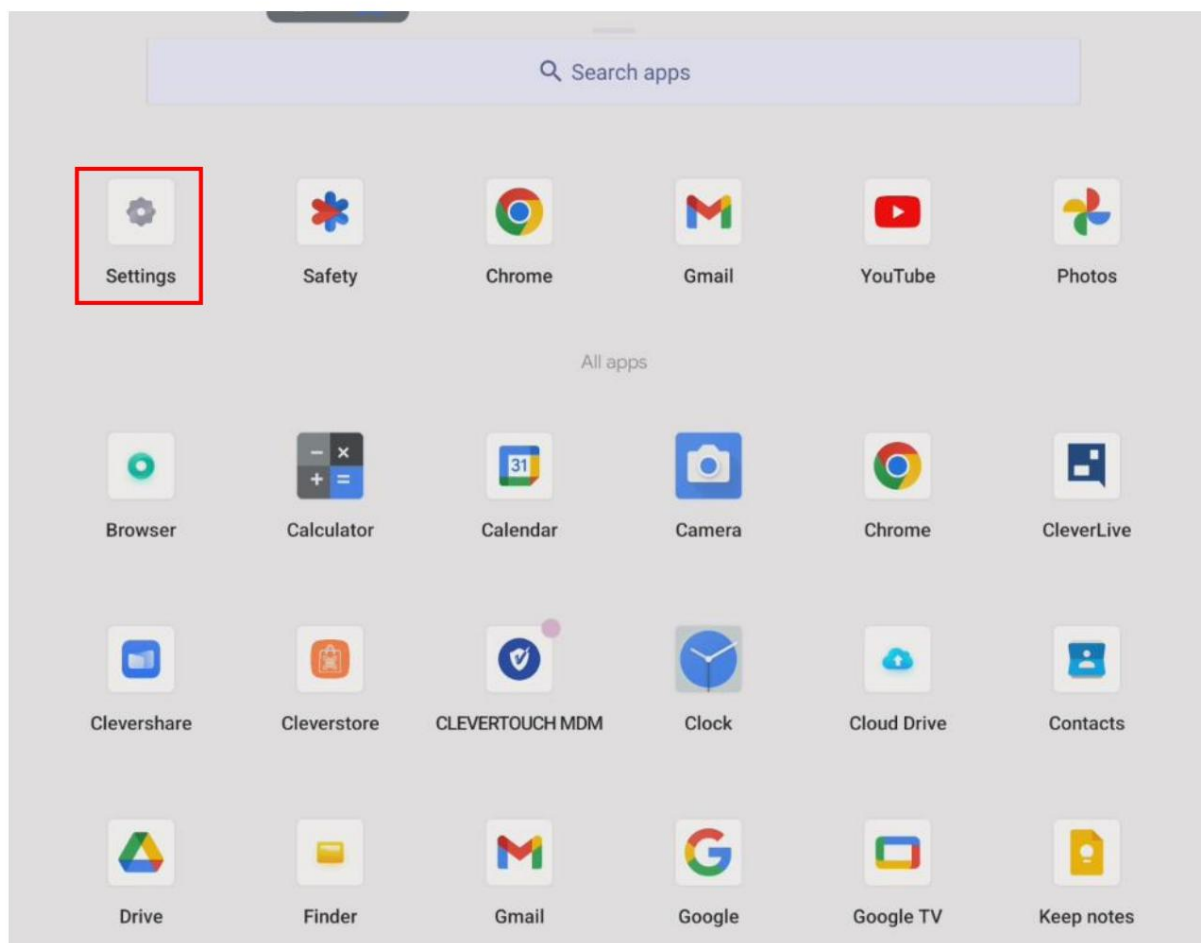

Bezvadu un tīkli


Izmantojiet šo sadaļu, lai atlasītu Wi-Fi, Ethernet un Hotspot utt.

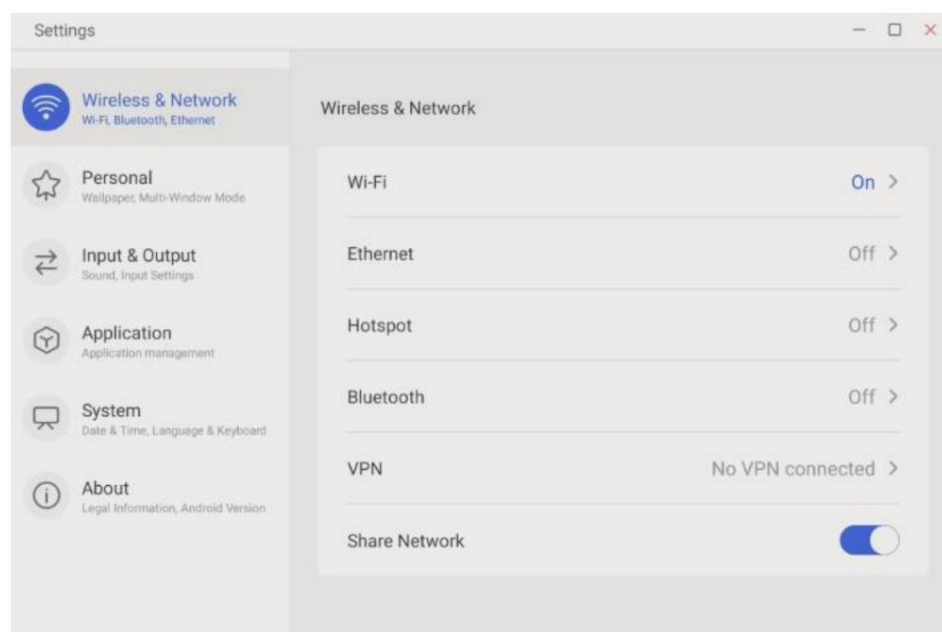

Personīgi


Personīgajā sadaļā var mainīt fona attēlu, piešķirt žestus, kā arī atbalstīt vairāku logu režīmu, kas vienlaikus atbalsta vairākas lietotnes.

Var piešķirt vairākus lietotājus, kā arī izvēlēties noklusējuma balto tāfeli. Noklusējuma iestatījums ir Lynx baltā tāfele.

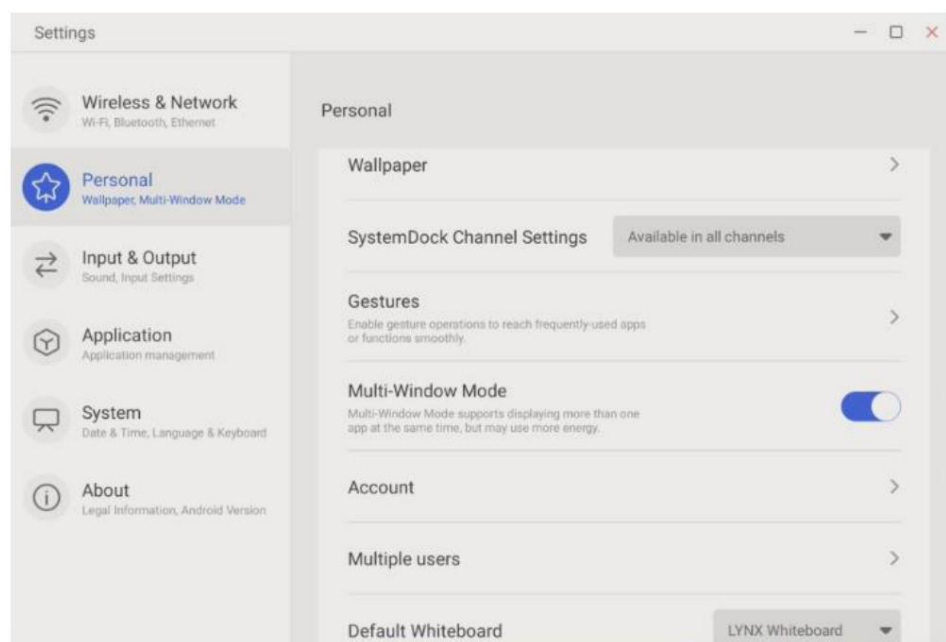


Vairāku logu režīms

Kad vairāku logu režīms ir atlasīts, to var atlasīt un mainīt tā izmērus, novietojot pirkstu loga apakšējā labajā stūrī un pārvietojot to.

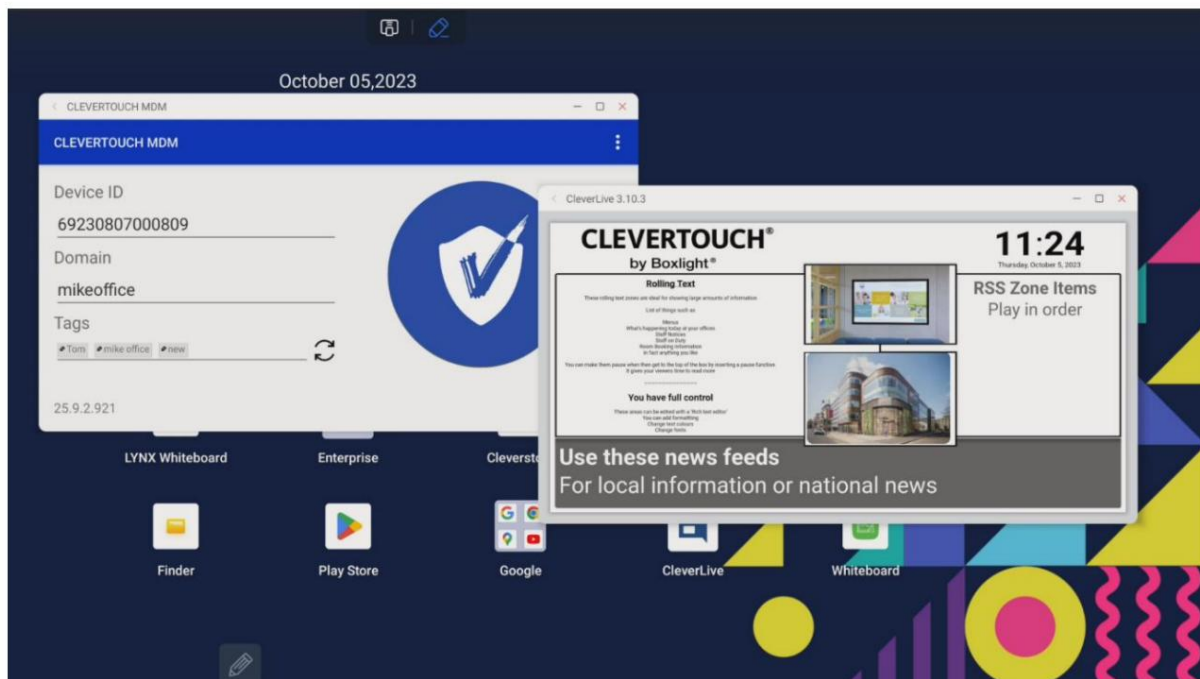


Žesti

Ieslēdziet slēdzi, lai iespējotu žestus, un izvēlieties, kura lietotne tiek aktivizēta, pievienojot piecu pirkstu žestu.

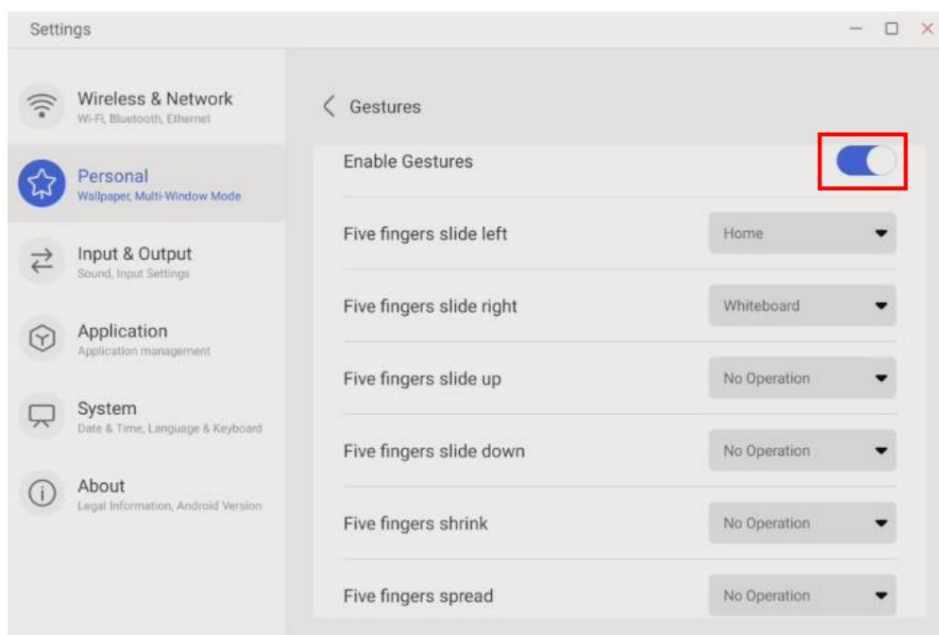


Vairāki lietotāji


1. Iestatījumu izvēlnē atlasiet Personīgi.

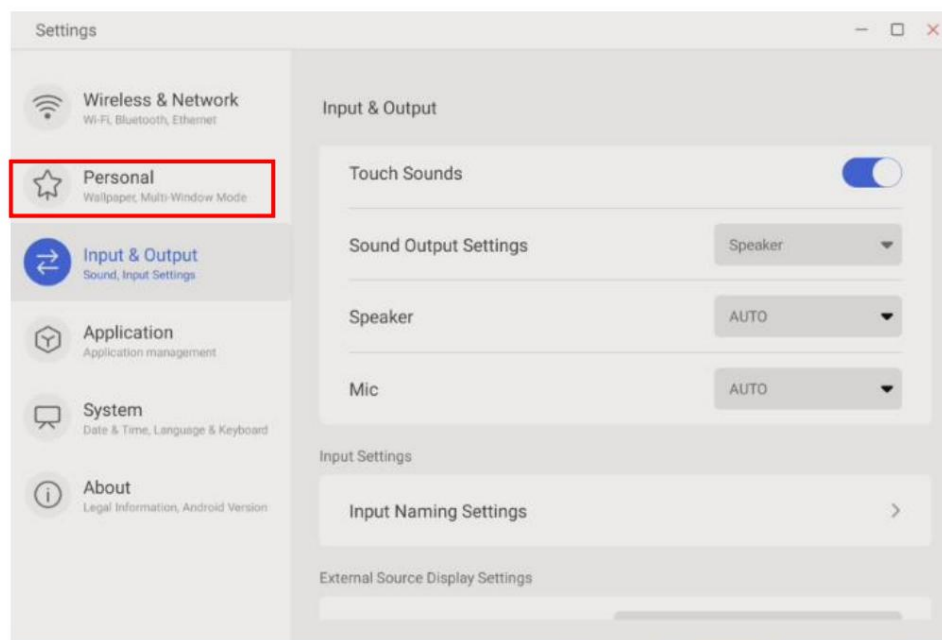


2. Atlasiet Vairāki lietotāji.

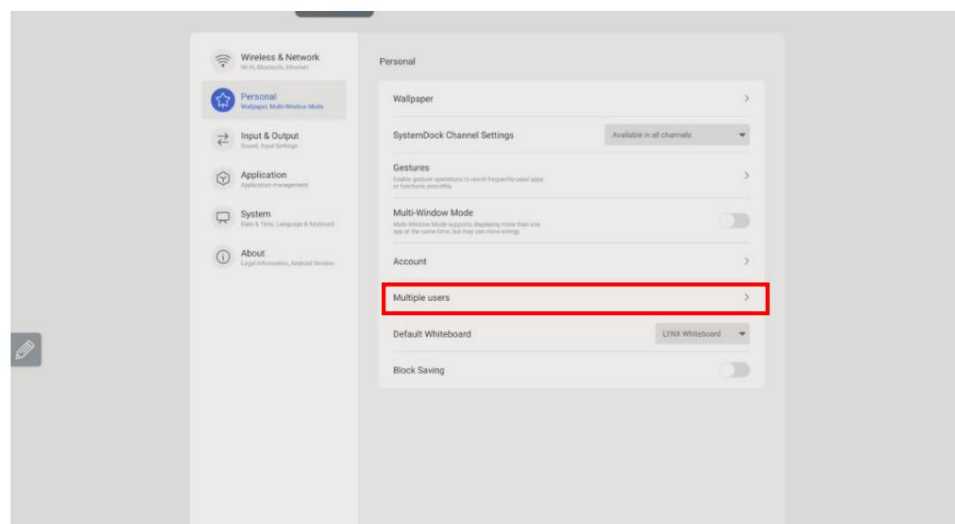


3. Atlasiet Pievienot lietotāju

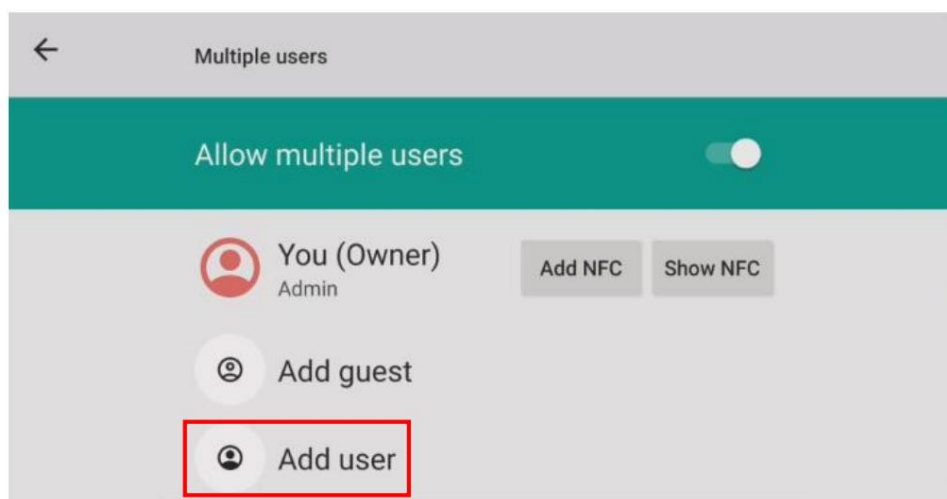

4. Parādīsies uznirstošais logs, kas atgādinās jaunajam lietotājam iestatīt savu telpu; atlasiet Labi.

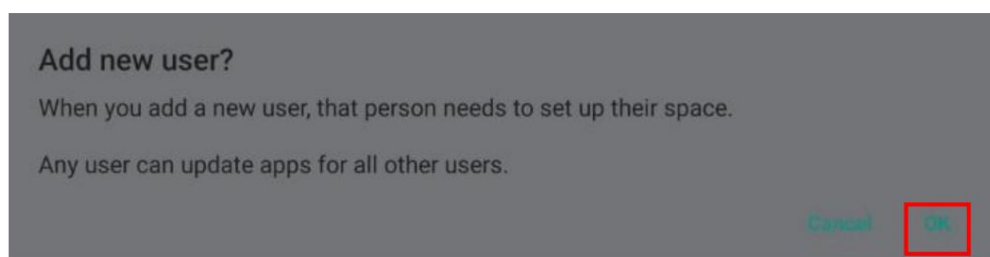


5. Piešķiriet lietotājam vārdu un atlasiet Labi.

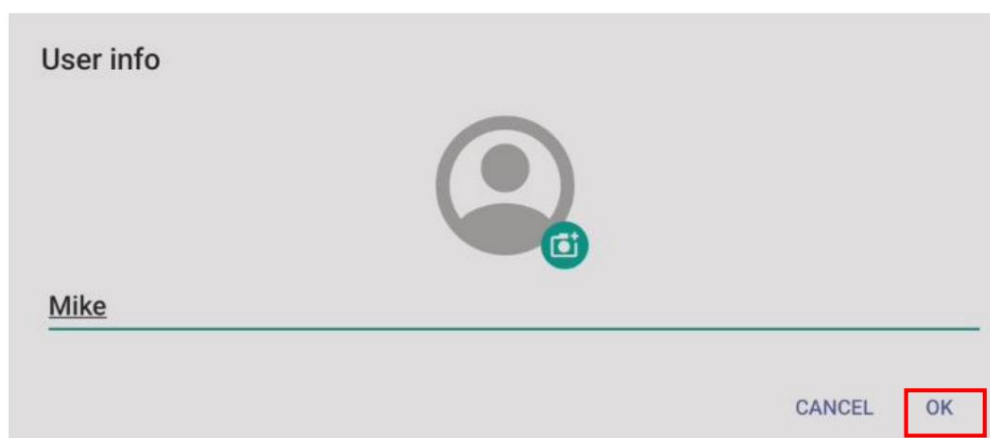


6. Pārslēdzieties uz jauno lietotāju vai izdzēsiet lietotāju.



7. Tiek parādīts uznirstošais logs, kas pārliecinās, ka lietotājs var iestatīt savu telpu. Atlasiet “Ne tagad” vai “Iestatīt”.

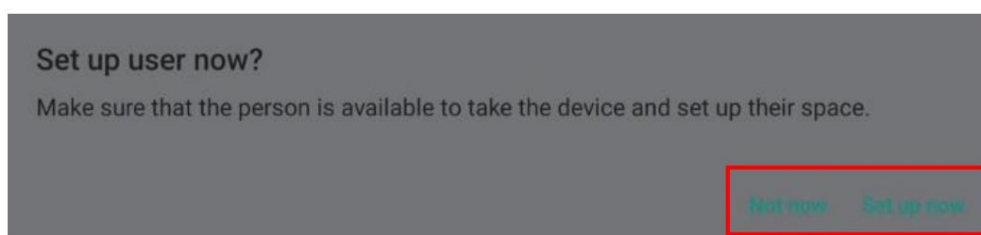


8. Tiek parādīts jauna lietotāja iestatīšanas logs, atlasiet turpināt.

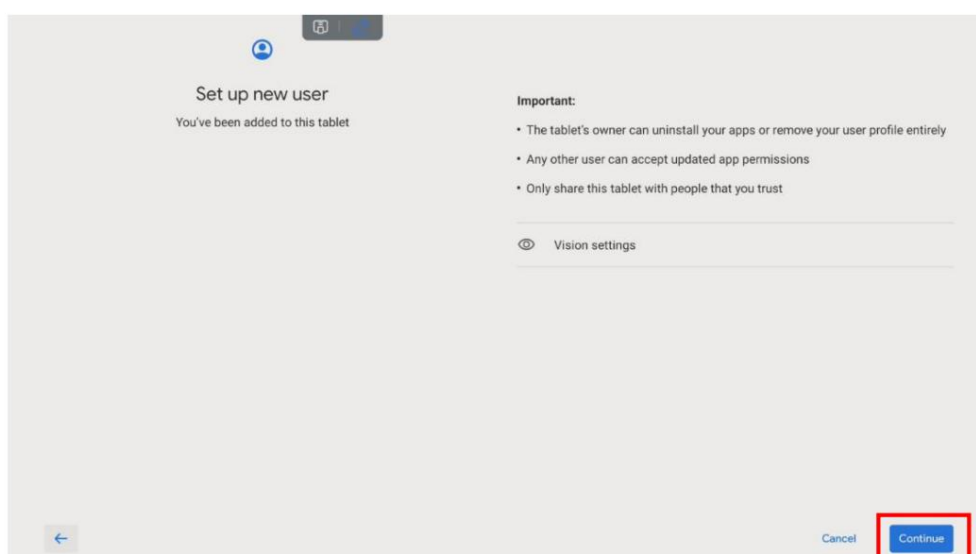


9. Pievienojiet Google konta informāciju, kā iepriekš aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
10. Iestatiet jaunajam lietotājam PIN kodu, kā iepriekš aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
11. Iestatiet Google palīgu, kā iepriekš aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

Pievienot NFC


1. Jaunajam lietotājam atlasiet Pievienot NFC.

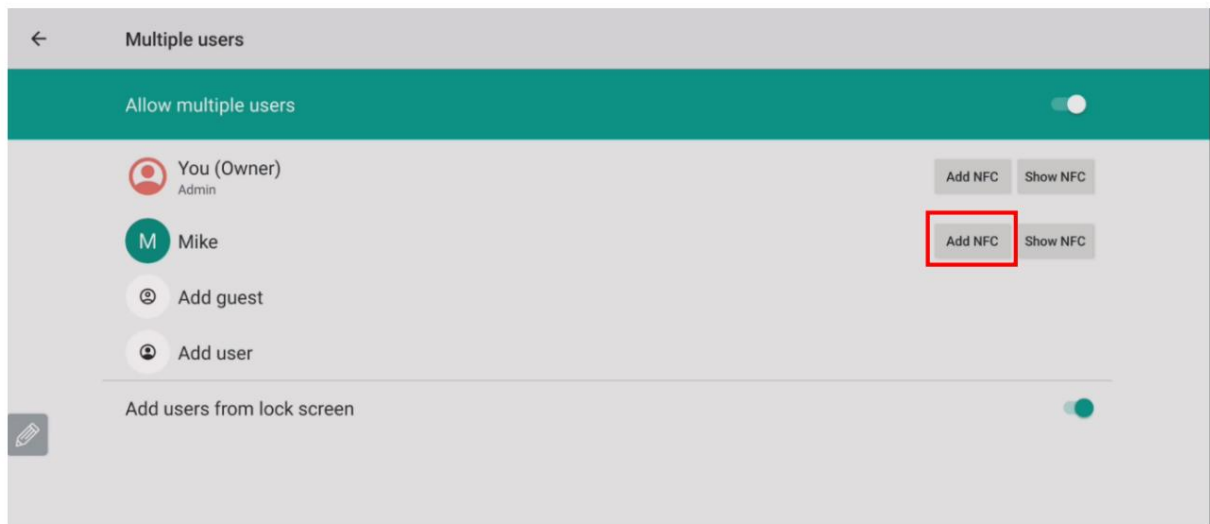


2. Parādiet karti NFC ierīcē un atlasiet PIEVIENOT NFC.

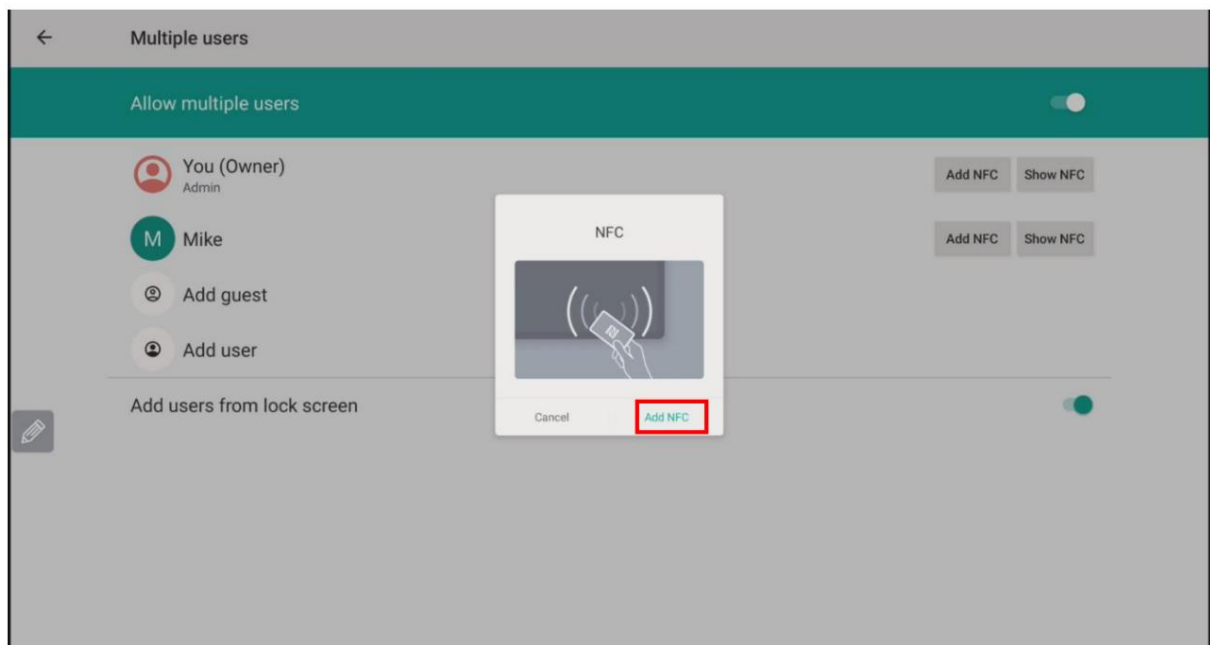


3. Lai apstiprinātu, atlasiet Rādīt NFC.

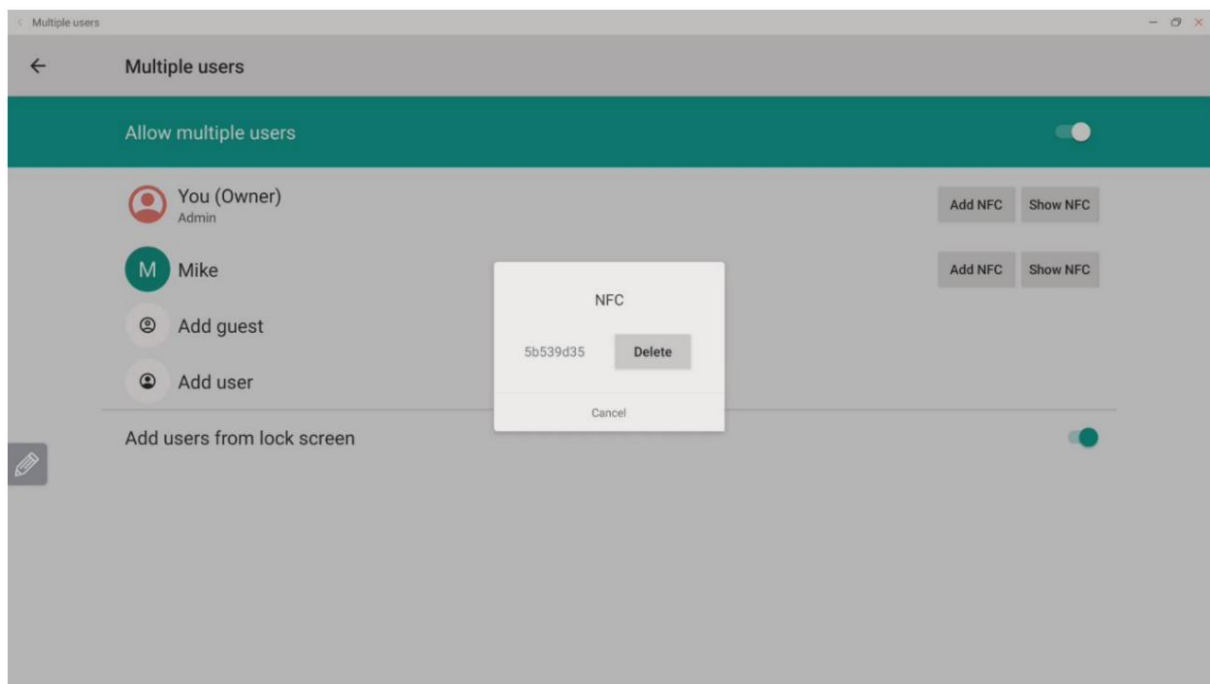

Lietotāja pārslēgšana, izmantojot
bloķēšanu 1. Peldošajā izvēlnē atlasiet Bloķēt.

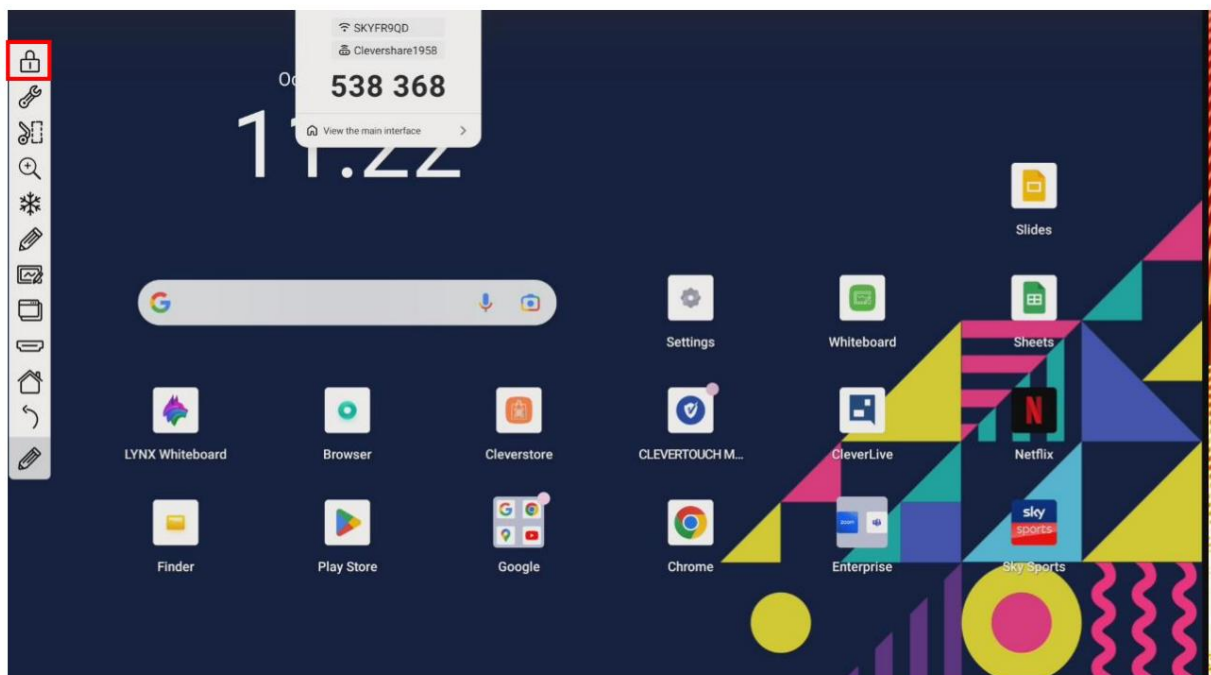


2. Ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet lietotāja ikonu.

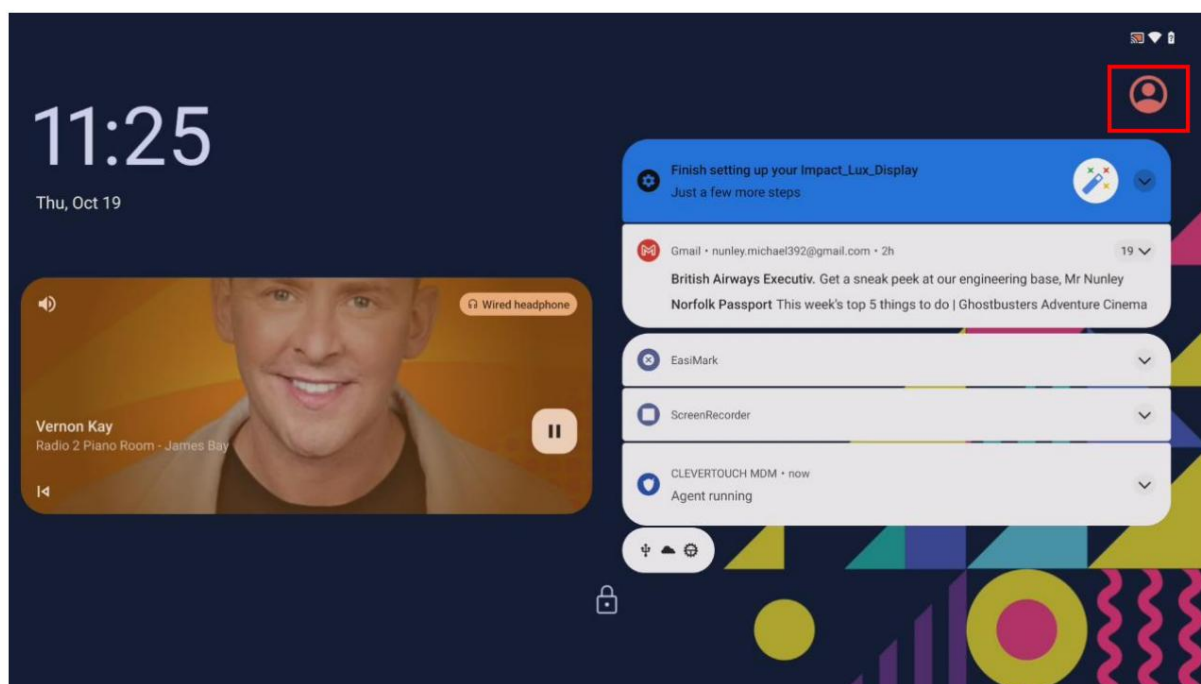


3. Atlasiet lietotāju, uz kuru vēlaties pārslēgties.

Ievade un izvade

Iespējojiet skāriena skaņas, ieslēdzot skāriena skaņas, mainiet ievades nosaukumu iestatījumus.


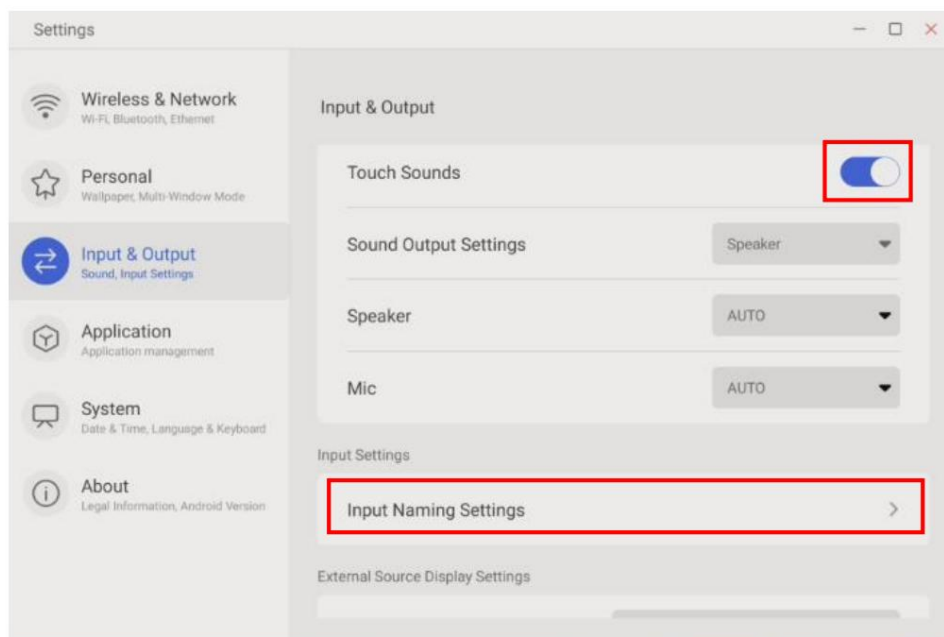


1. Ieslēdziet slēdzi Ievades aizstājvārds un pārdēvējiet savienojumus pēc vēlēšanās.

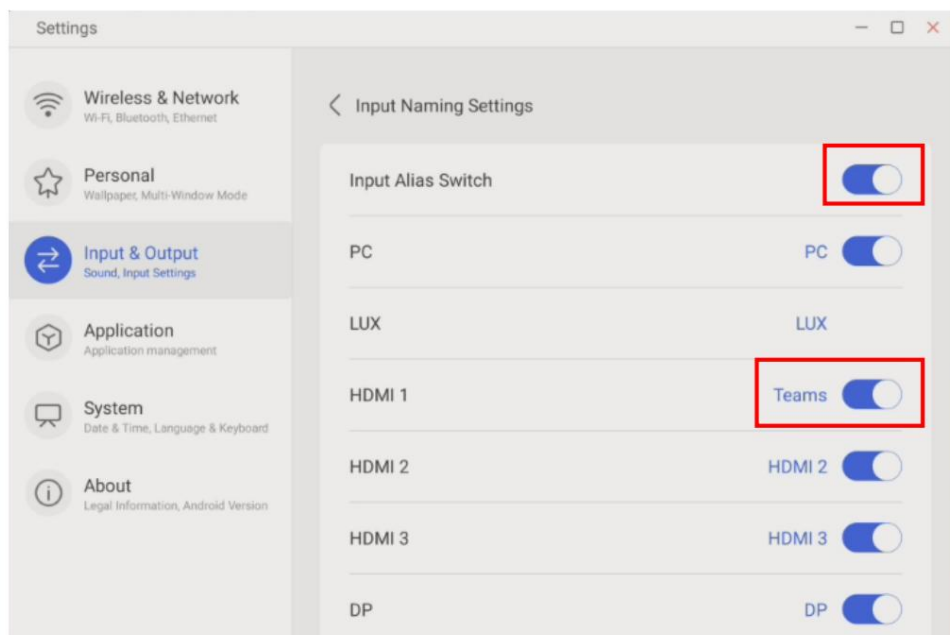


Pieteikums

Lietojumprogrammu pārvaldība parāda visas lietotnes un sniedz iespēju atinstalēt atjauninājumus vai piespiedu kārtā apturēt to darbību.

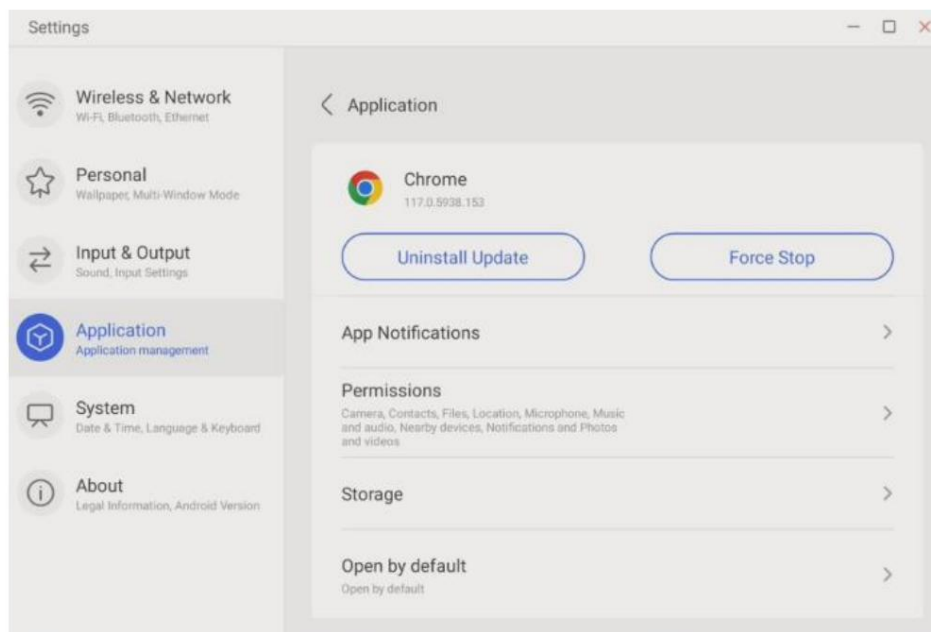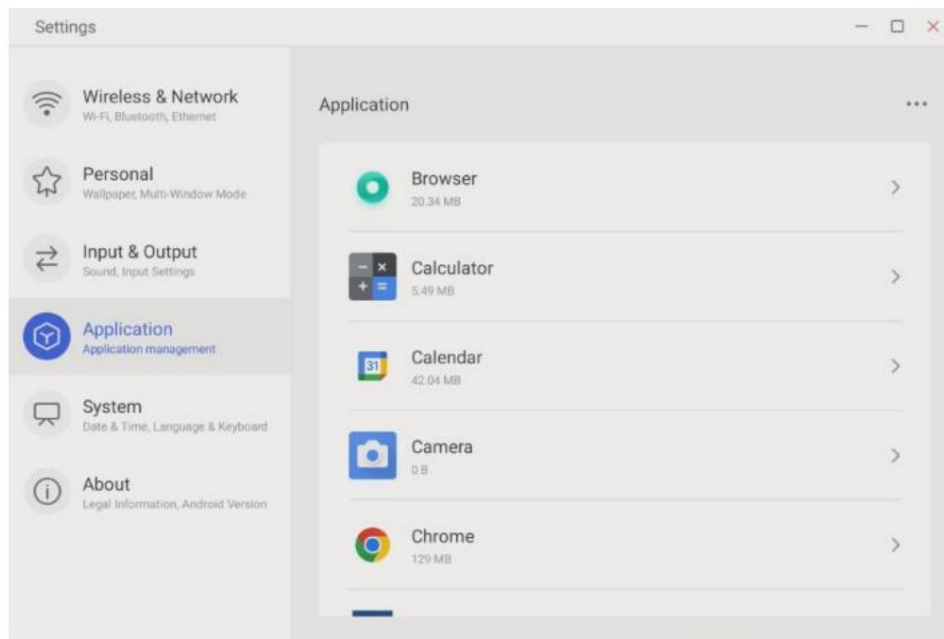


Šeit var


mainīt sistēmas datumu un laiku, valodas un tastatūru, kā arī visas palaišanas un izslēgšanas komandas un PIR iestatījuma aktivizēšanu.

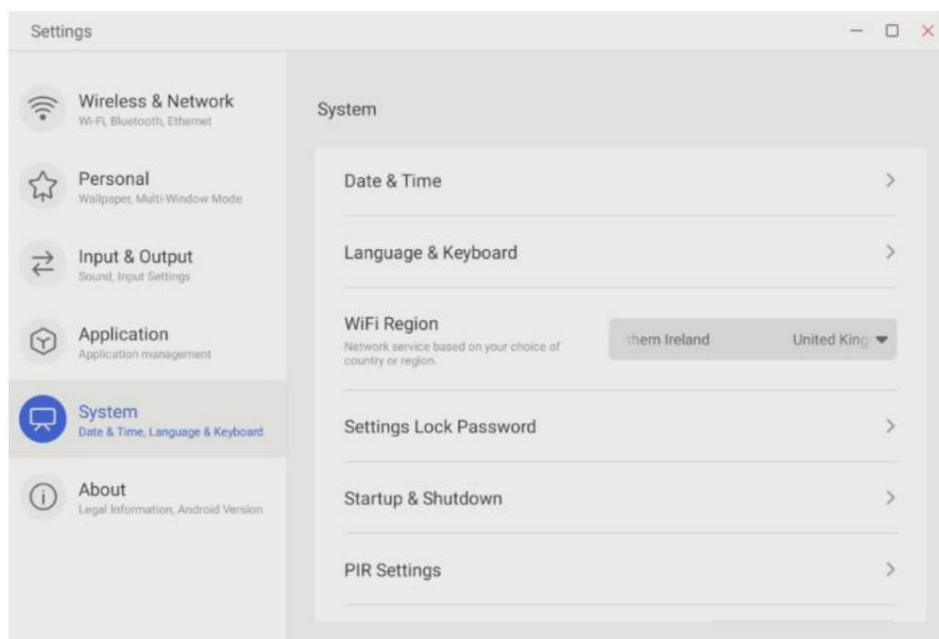


Izslēgšanas un izslēgšanas sadaļu var izmantot, lai noteiktu palaišanas kanālu.

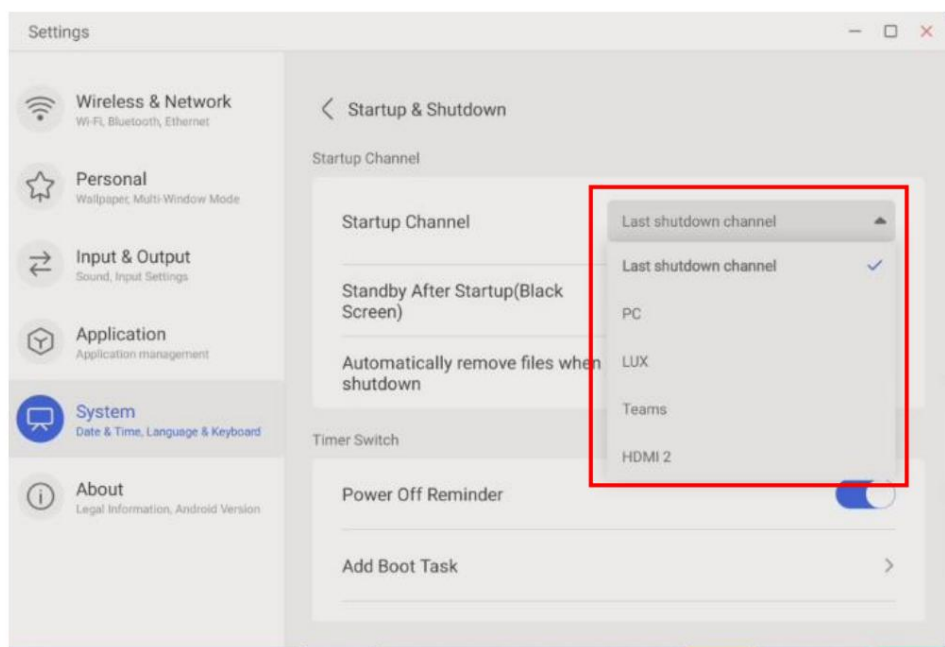

Izmantojiet funkciju “automātiska failu noņemšana izslēgšanas laikā”, lai notīrītu mapju saturu kopā ar attiecīgajiem failu plašinājumiem. Var notīrīt arī pārlūka vēsturi, Android lietotāja un mākoņa kontu.

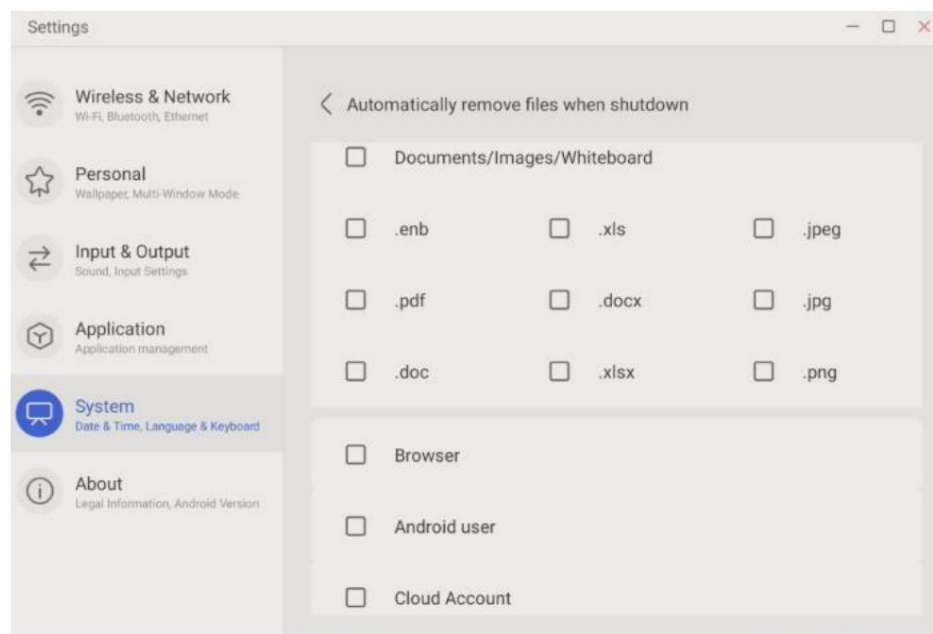


Atlasiet PIR iestatījumus, lai ieslēgtu PIR noteikšanu un norādītu laiku, kad ekrāns izslēdzas.

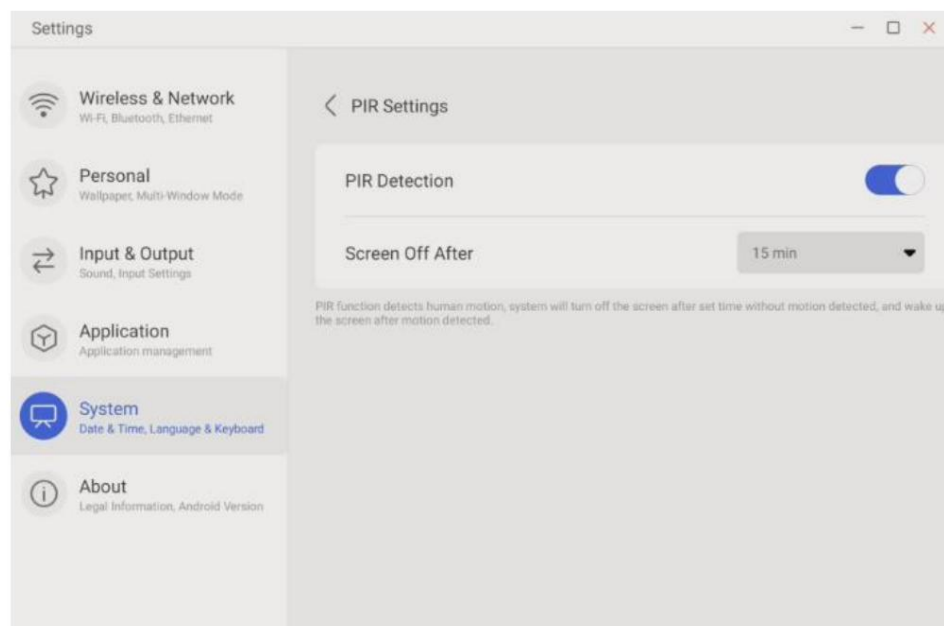


Gudra tinte

Atlasiet Dynascribe, lai iestatītu Clever Ink rakstīšanai tieši uz darbvirsmas.

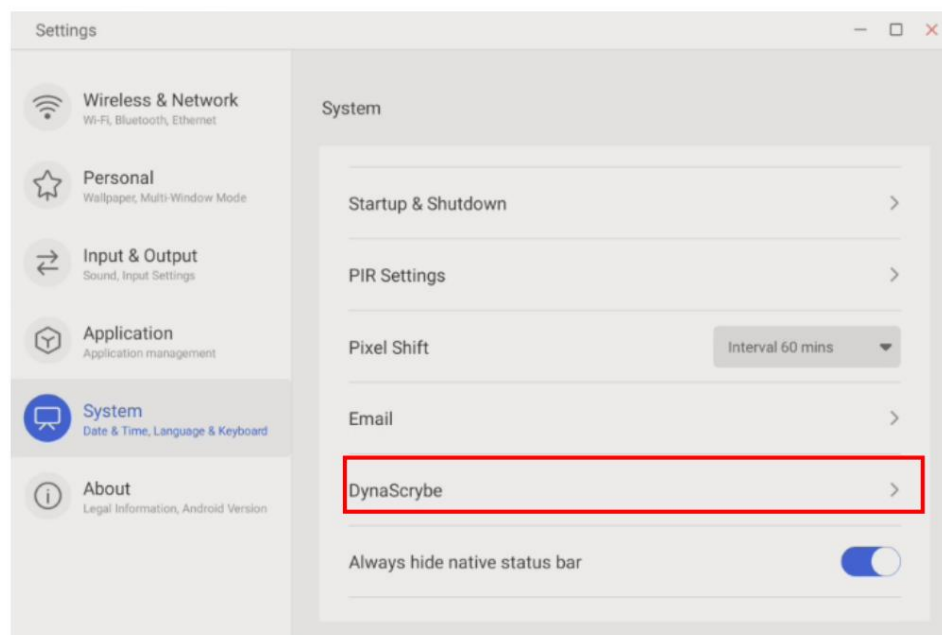


Izvēlieties režīmu.

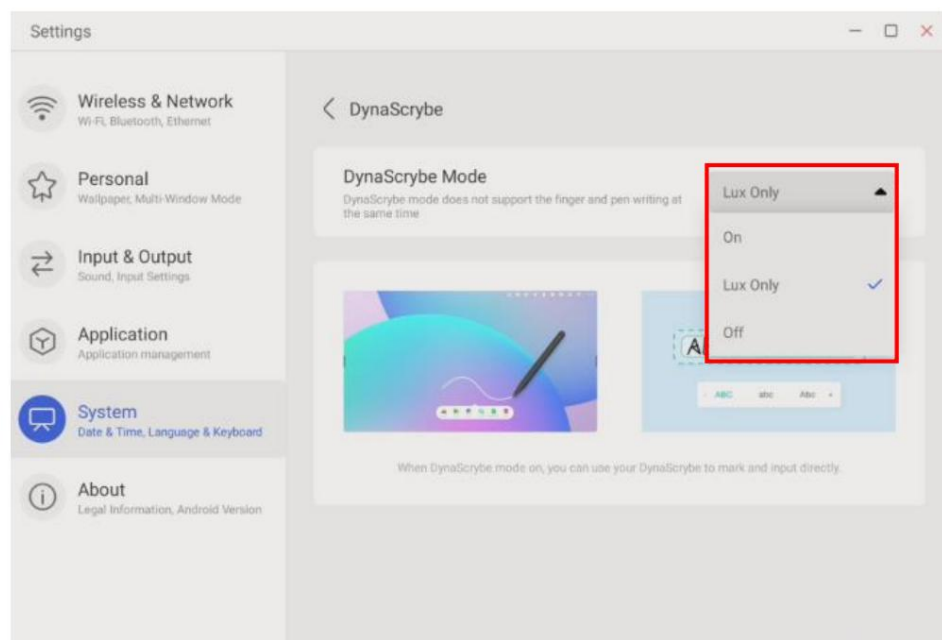

Rakstīšana uz darbvirsmas un saglabāšana

Paņemiet pildspalvu no paplātes un rakstiet uz virsmas, parādīsies anotāciju izvēlne, kurā būs pieejamas dažas opcijas anotācijas saglabāšanai.

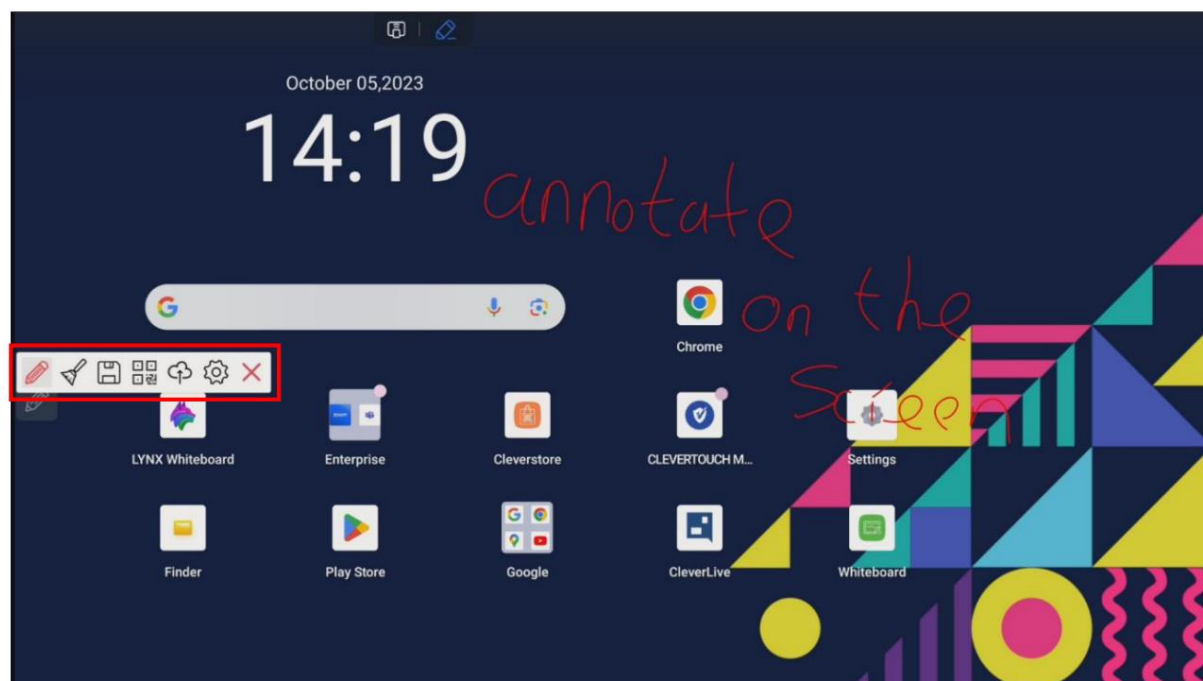

Anotāciju rīku izvēlne



Pildspalvas rīks


Pildspalvas izmēru un krāsu var izvēlēties sadaļā "Iestatījumi" (izskatās pēc zobrata). Katru pildspalvu var iestatīt četrās dažādās krāsās, un krāsu var mainīt, noklikšķinot uz pildspalvu ikonas.

Tīrs rīks

Lai notīrītu visas anotācijas, marķieru rīkjoslā atlasiet otas ikonu.


Saglabāt rīku

Anotētās lapas var saglabāt mapē.

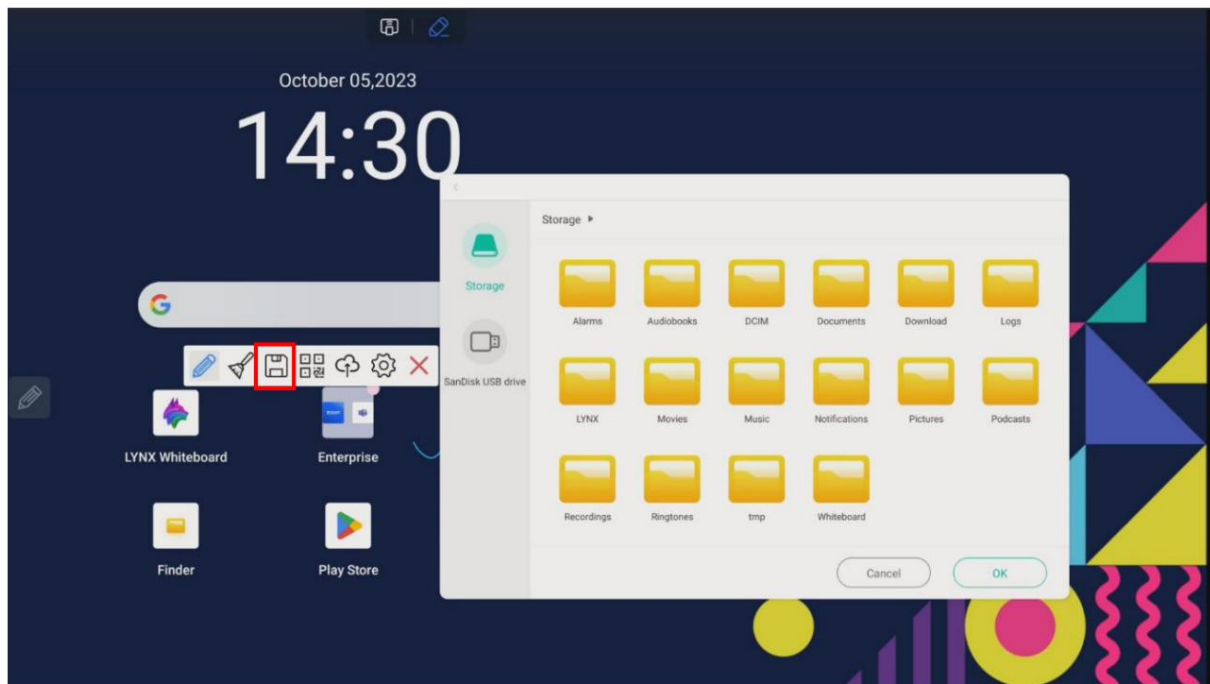


QR koda

[koplietošana](#). Anotāciju lapu var saglabāt, skenējot QR kodu, nevis lokāli. Mobilajā ierīcē pārliecinieties, vai ir izveidots savienojums ar to pašu tīklu.

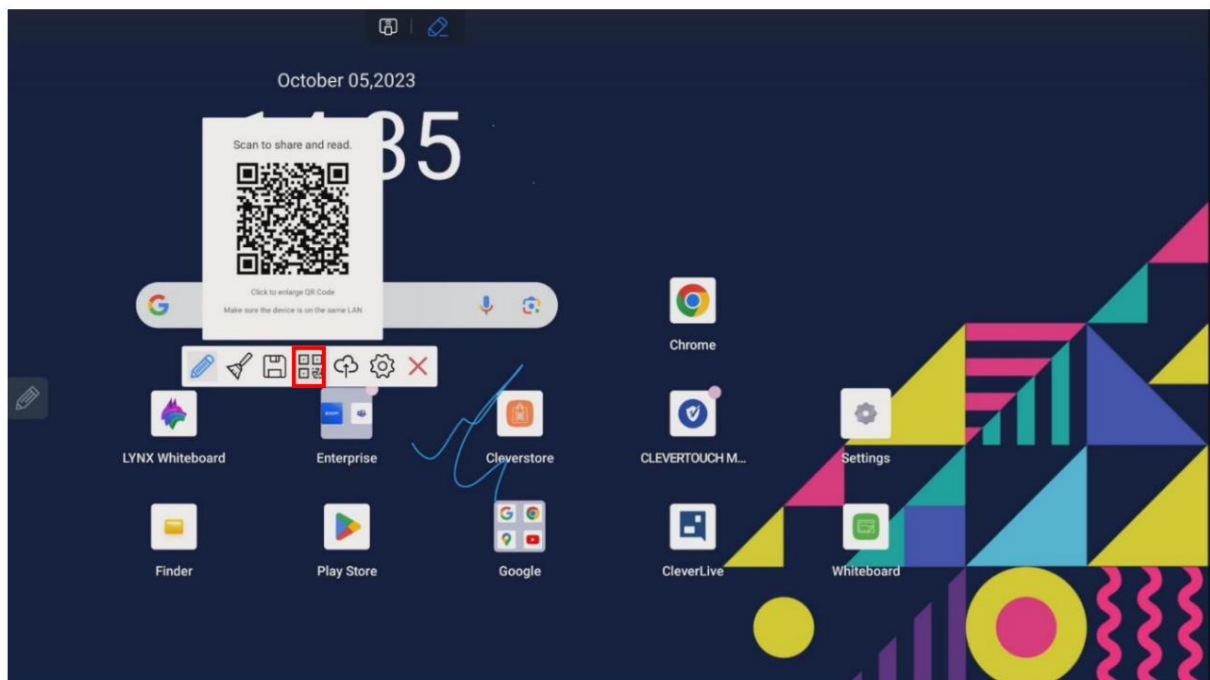


Mākoņa disks

Atlasiet Mākoņa disks un pēc tam pluszīmes ikonu, lai augšupielādētu anotāciju pakalpojumā Google disks vai One diskā.

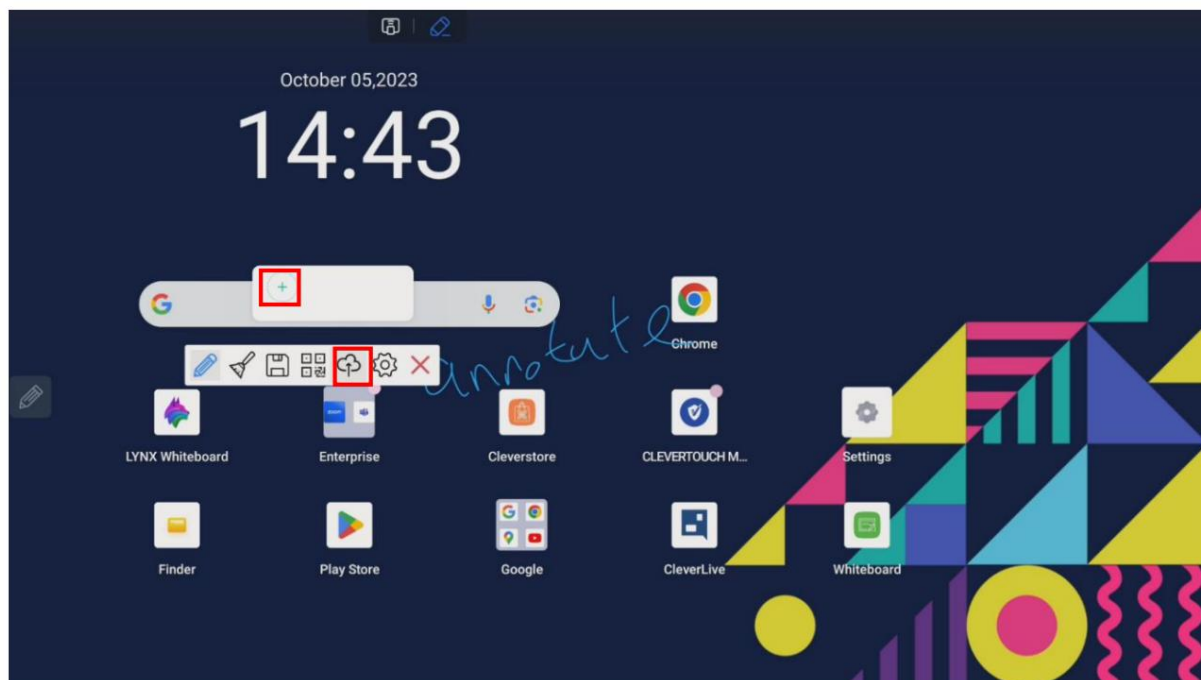

Izvēlieties disku un pievienojiet savus akreditācijas datus.

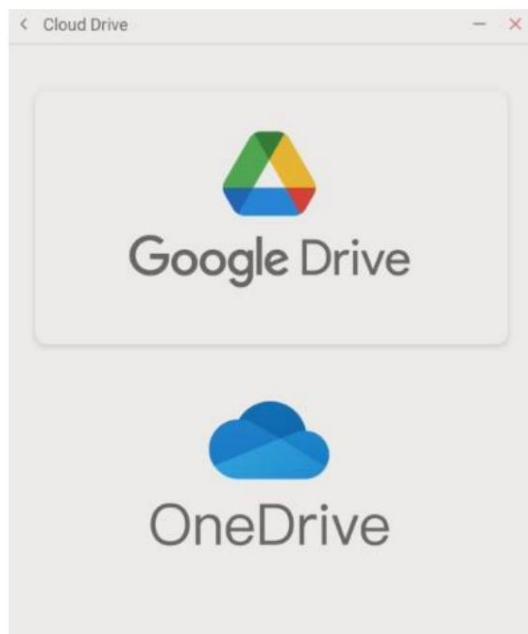

Sistēmas rīkjosla

Peldošā rīkjosla vienmēr būs redzama ekrānā.



Bloķēšanas ekrāns.




Rīki, piemēram, taimeris, hronometrs un prožektors





Ekrāna attēls

Atlasiet apgabalu, ko vēlaties uztvert, nospiediet ievietošanas taustiņu, lai ievietotu attēlu norādītajā tāfeles programmā.

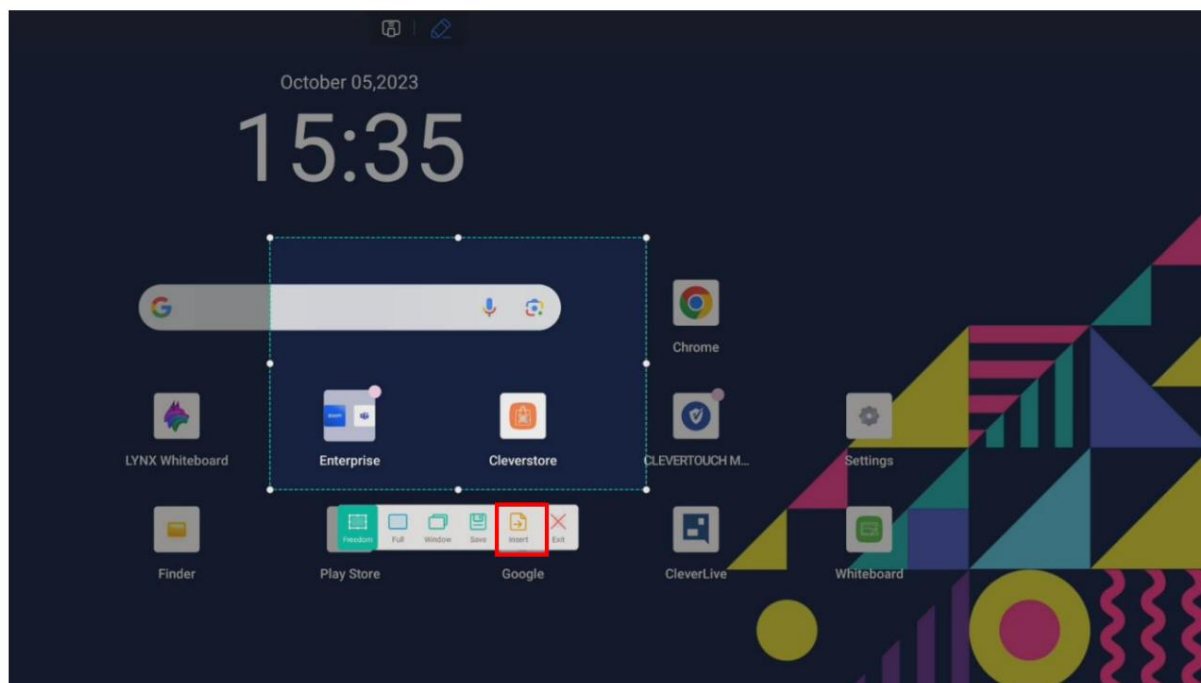

Tālummaiņa



Iesaldēt ekrānu



Pildspalvas anotāciju izvēlne



Atver Lynx Whiteboard programmu (iestatījumos var iestatīt arī mantoto balto tāfeli kā noklusējuma vērtību).



Aktīvas rāda ekrānā atvērtās lietotnes.



Vispārīgo iestatījumu izvēlne




Sākums




Atpakaļ

Ilgi nospiežot rīkjoslu, varat pievienot un noņemt ikonas no rīkjoslas.

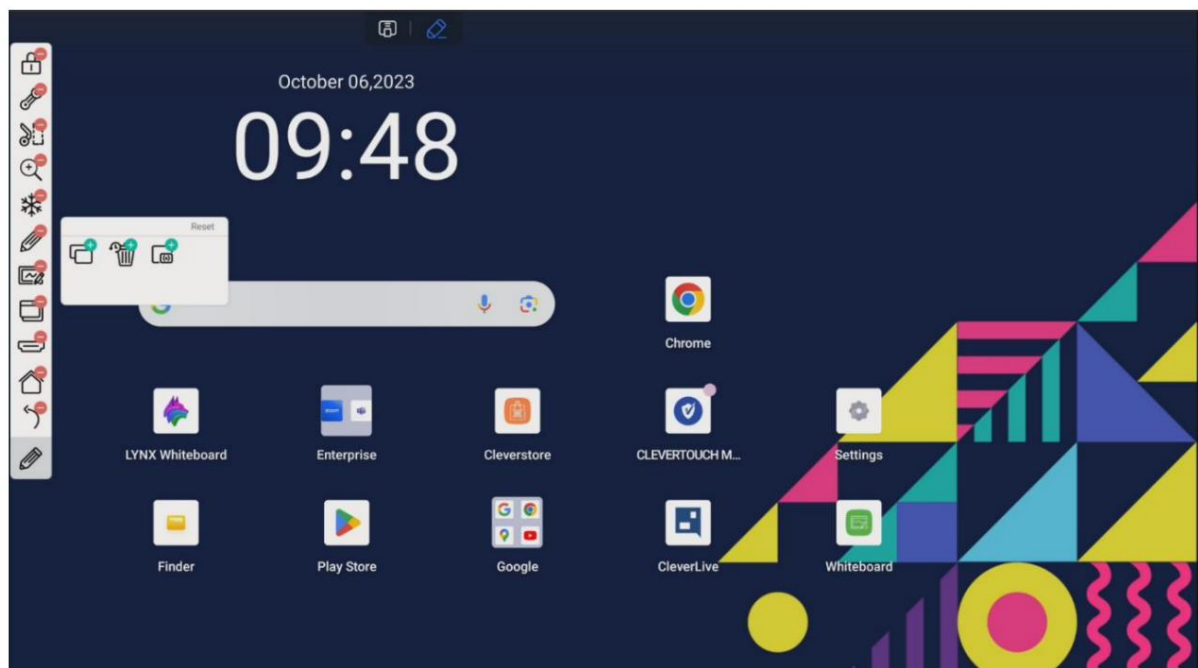

Atlasiet sarkano mīnusa ikonu, lai noņemtu ikonu no rīkjoslas, atlasiet zaļo plusa ikonu labajā pusē, lai pievienotu ikonu rīkjoslai.

Pēc noklusējuma ikonas, kas nav iekļautas rīkjoslā no kreisās uz labo pusi, ir šādas:

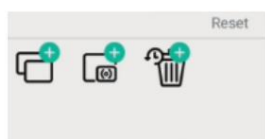


Displeja centrs ļauj izveidot savienojumu ar sekundāro displeju


Attēls attēlā (PIP)

Meklētājs


Lai piekļūtu failu sistēmai, darbvirsnā atlasiet Finder.

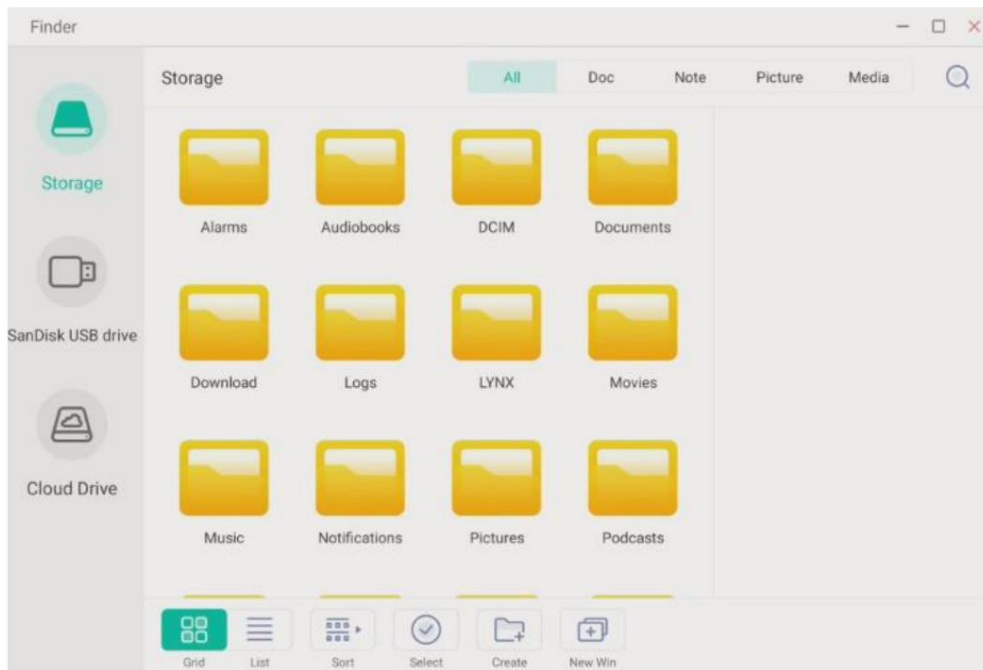


Lai kopētu failus no USB uz atmiņas ierīci, vispirms ekrāna apakšdaļā pieskarieties Atlasīt.

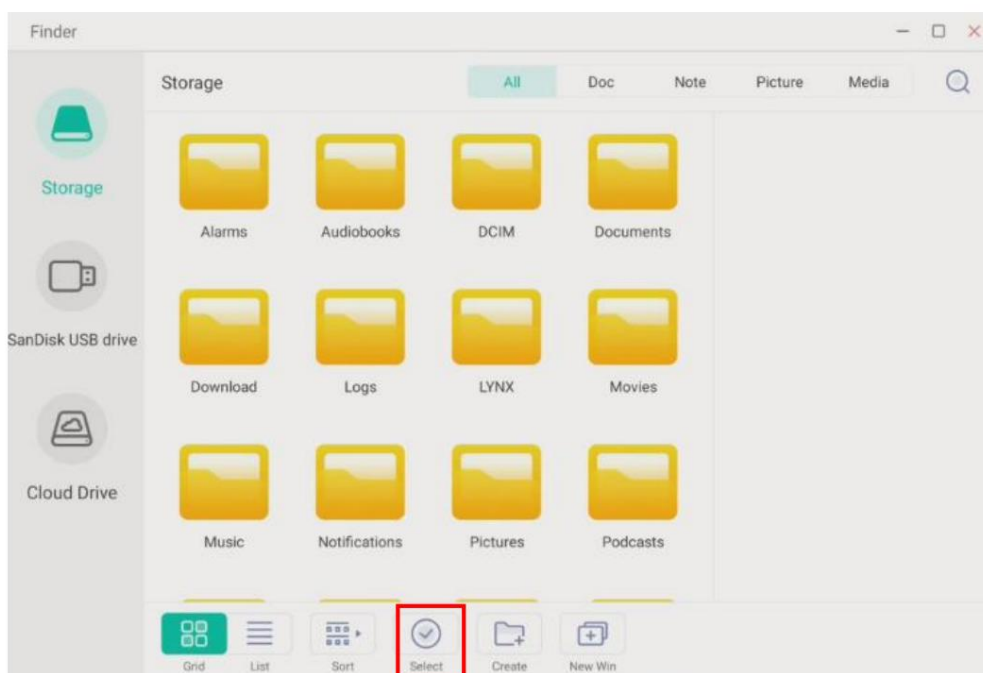


1. Atlasiet failu(-us), kas jākopē, pieskarieties Kopēt.

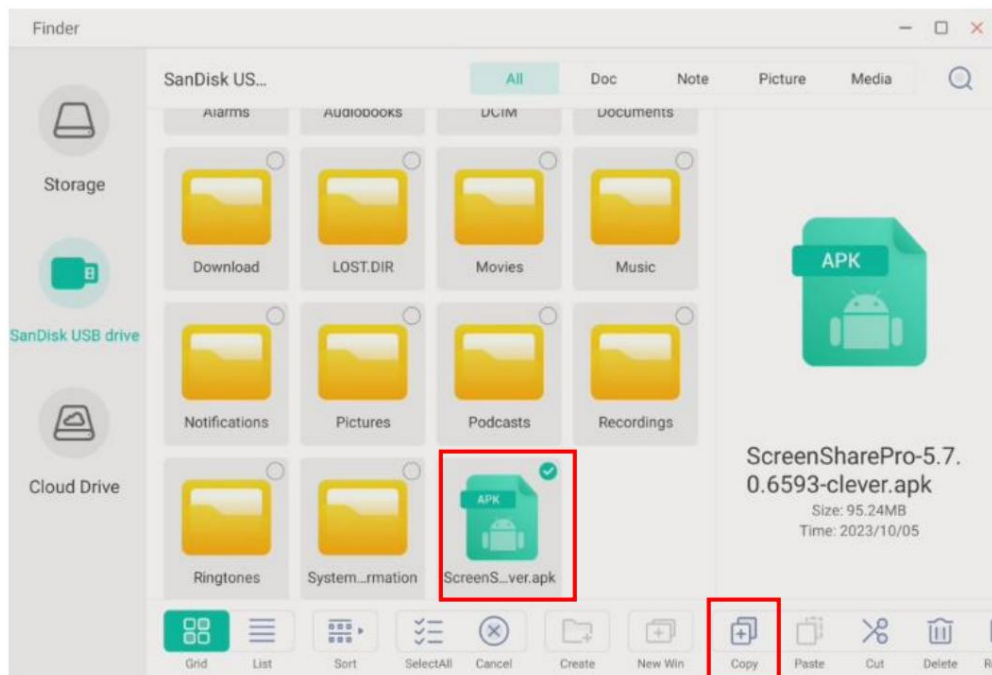


2. Atlasiet Krātuve un pieskarieties ielīmēt.

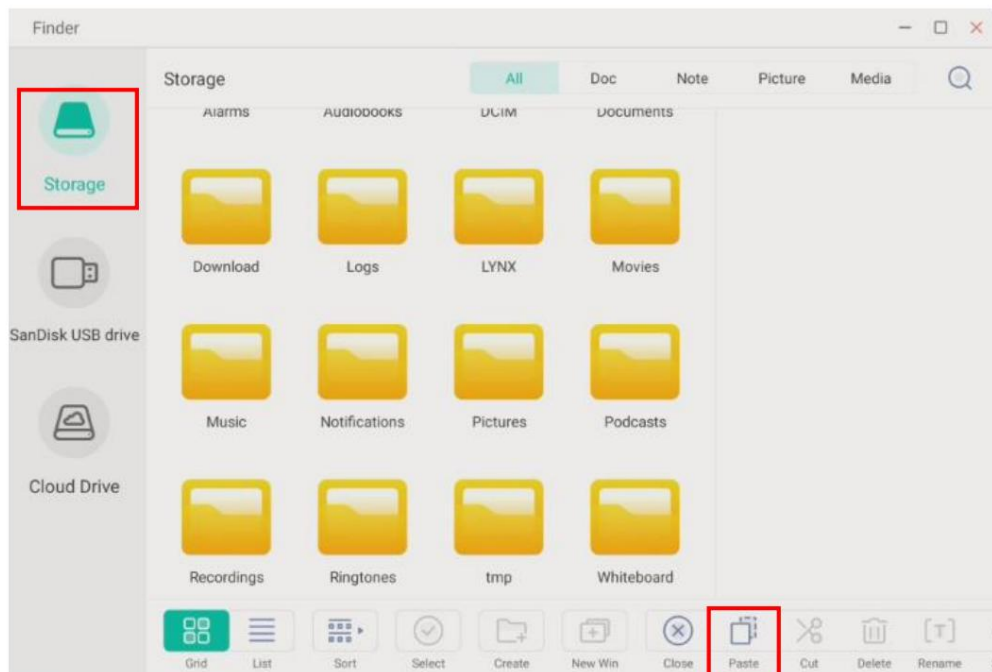

3. Atlasiet Izveidot, lai izveidotu jaunu mapi.

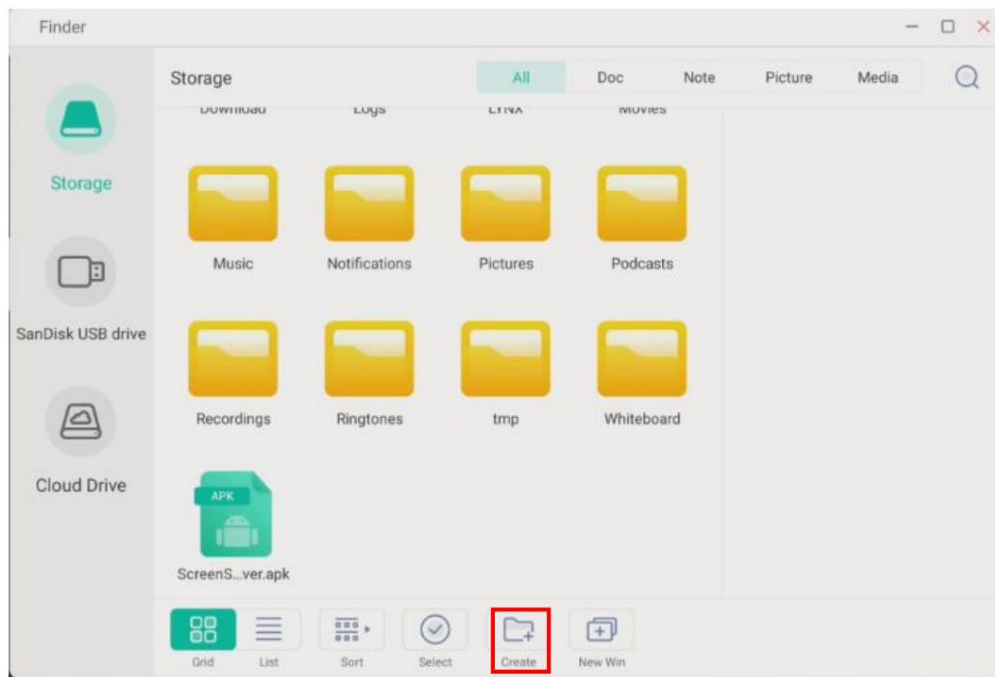


4. Nosauciet mapi un pieskarieties Labi.

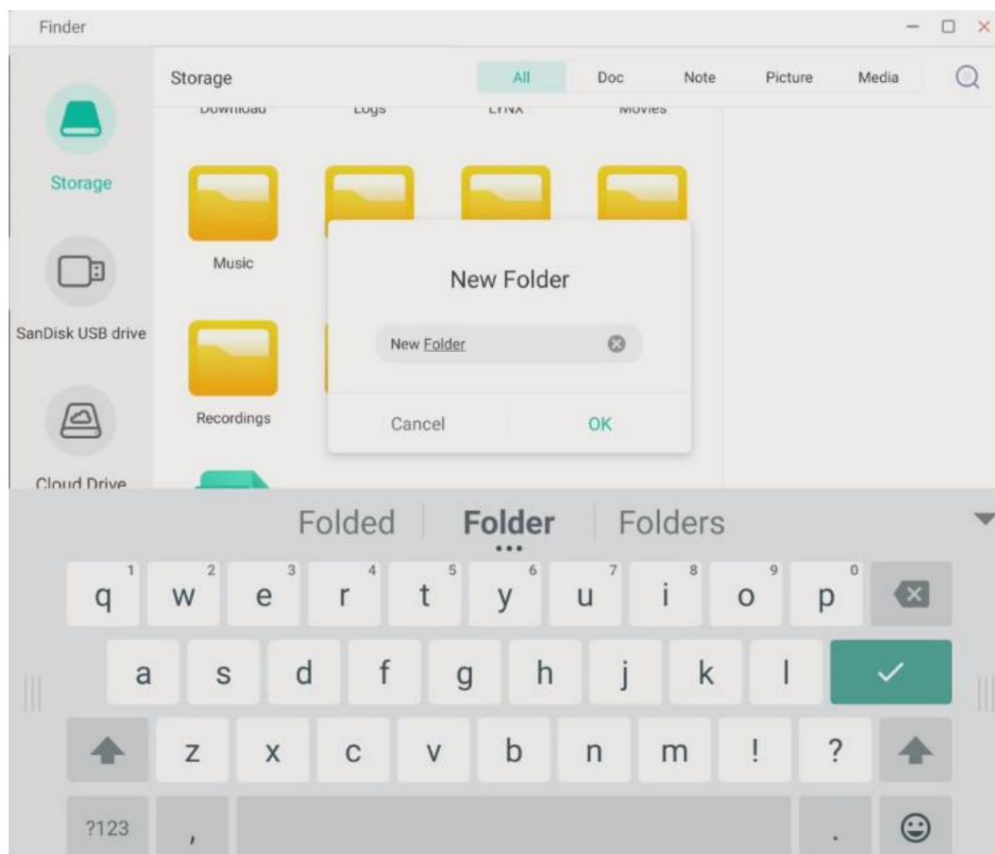


Lietotņu instalēšana no Play veikala


Sākuma ekrānā atlasiet Play veikals.

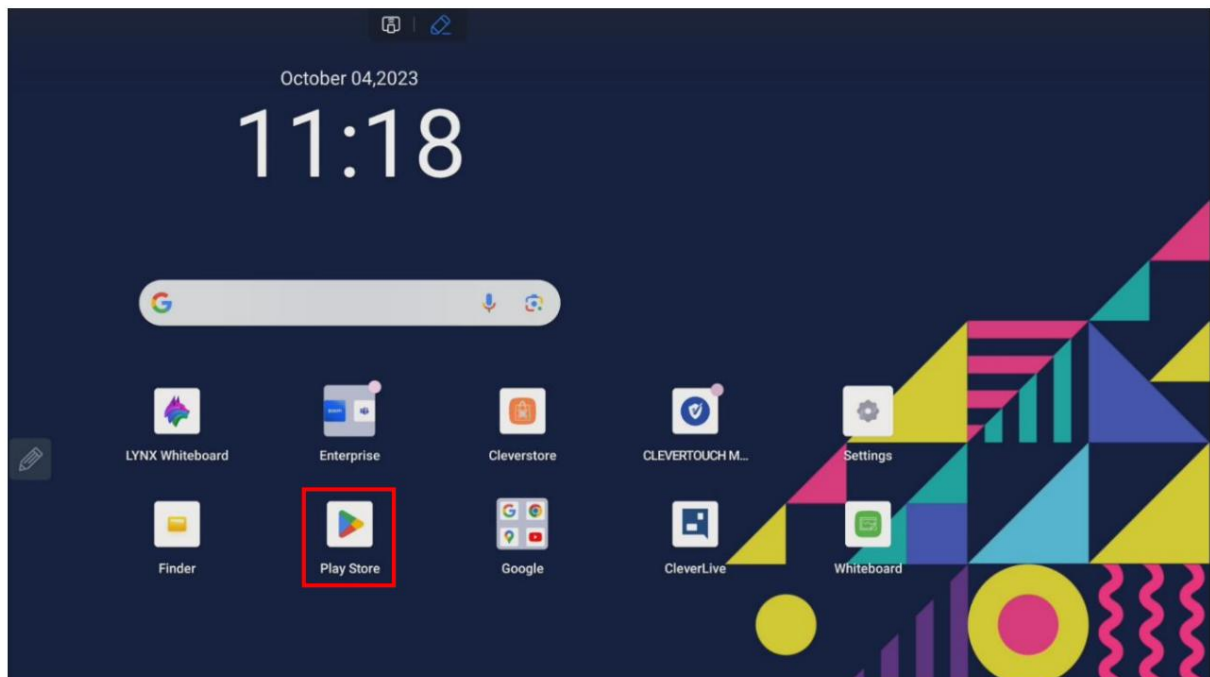


1. Meklējiet lietotni

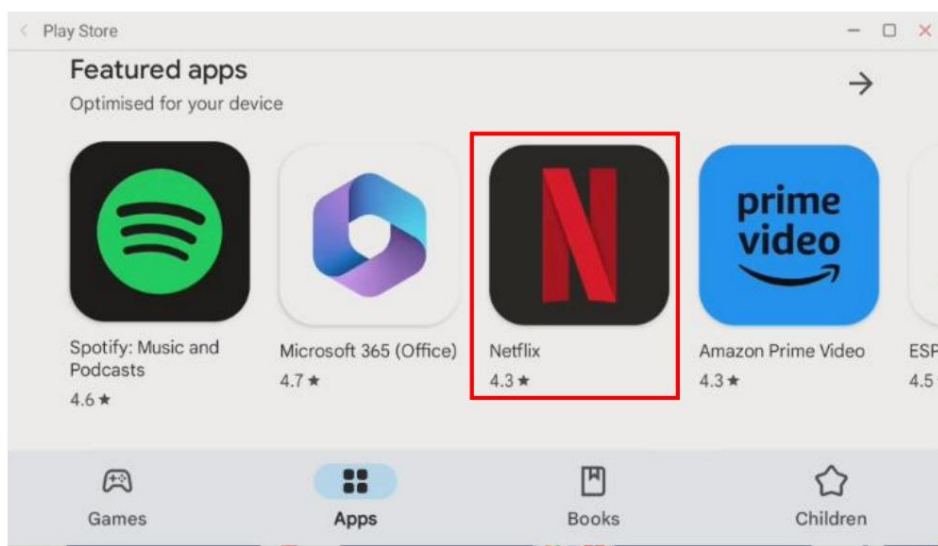

2. Atlasiet Instalēt

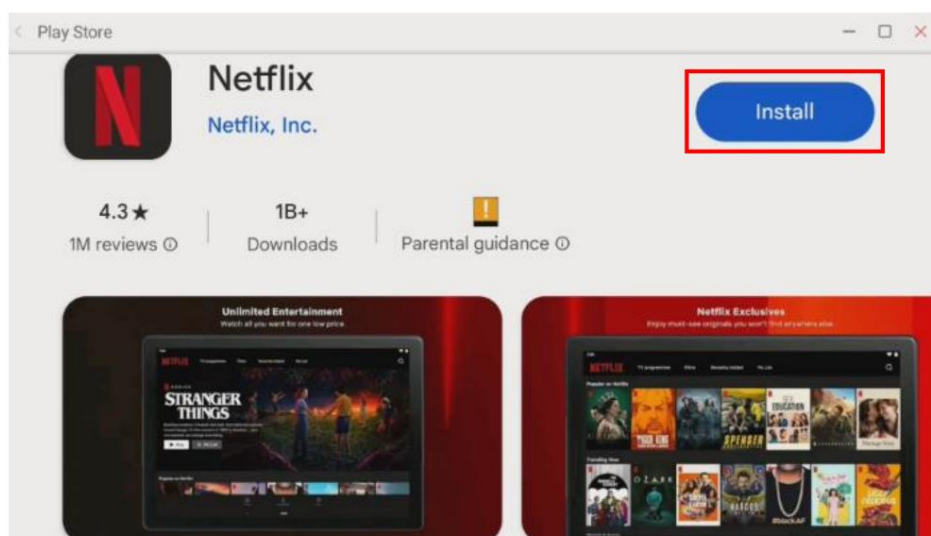


3. Lietotne tiek pievienota sākuma ekrānam.

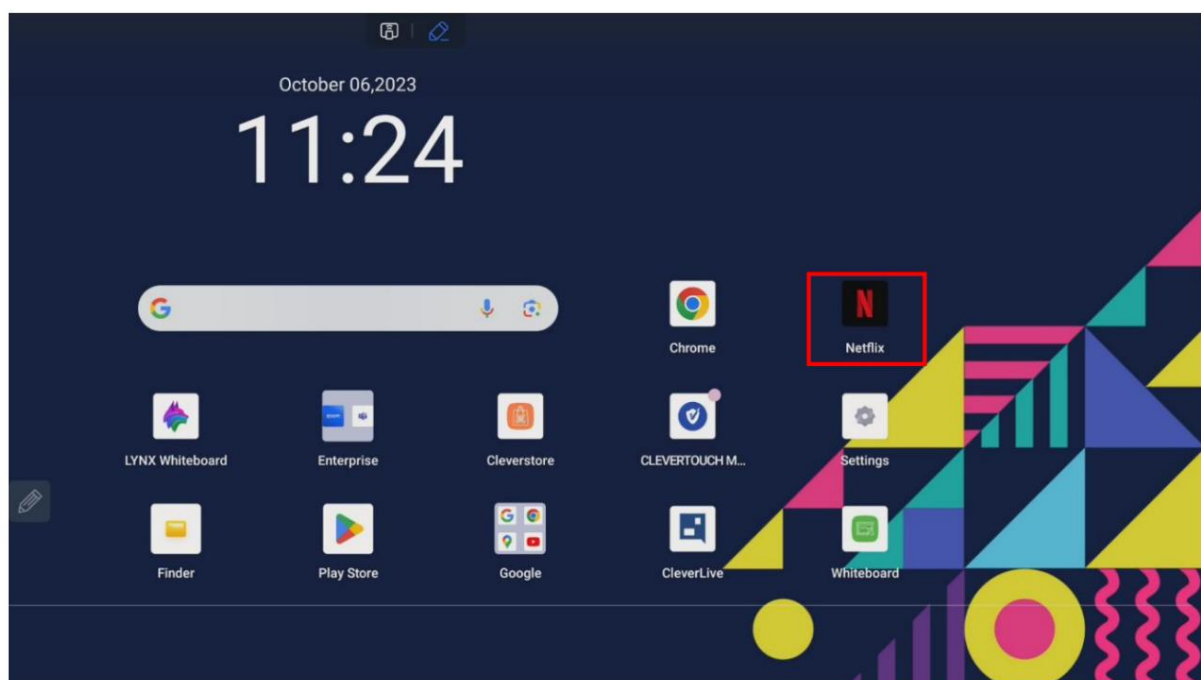


Piekļuve Google lietotnēm

Sākuma ekrānā atlasiet mapi Google.

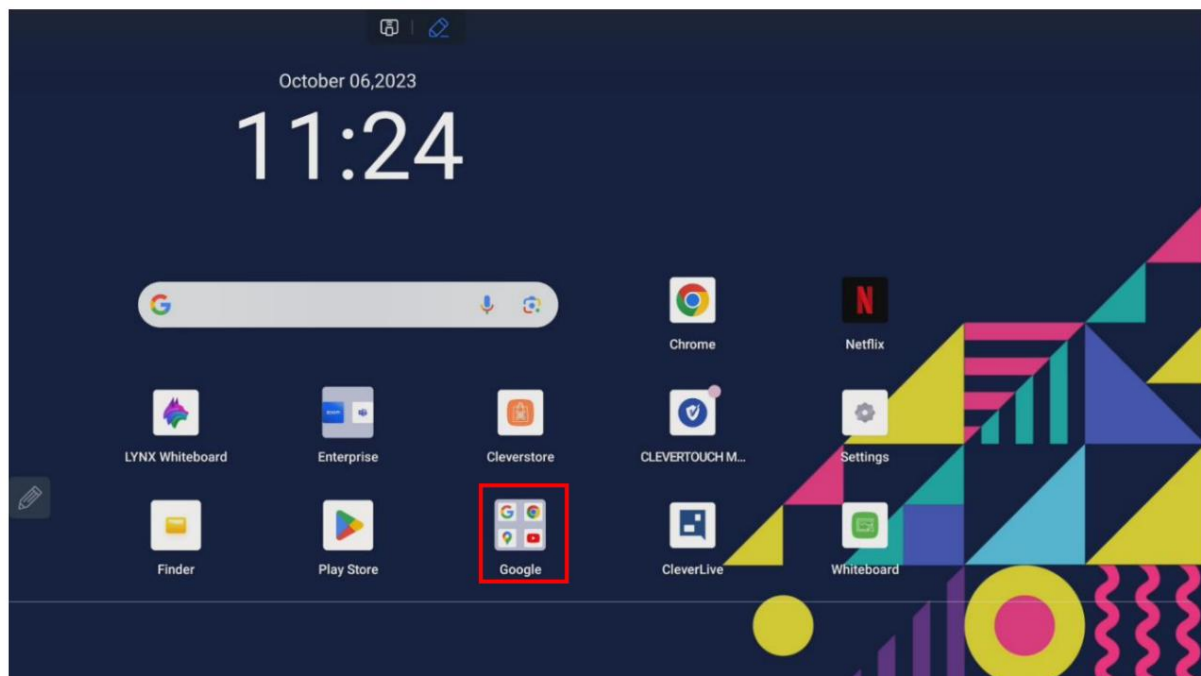

Atlasiet atbilstošo lietotni

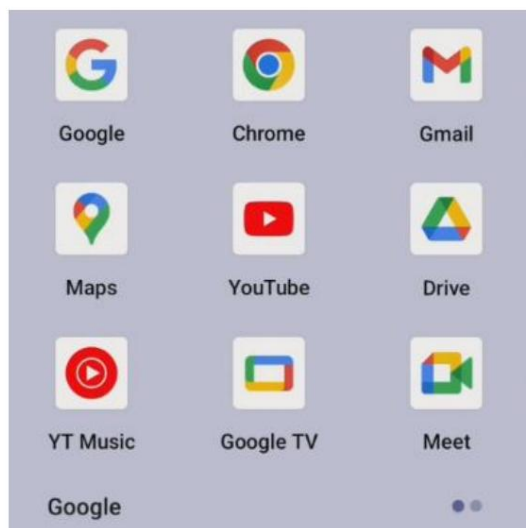

Tehnisko pamatproblēmu novēršanas apraksts

Tehnisku problēmu rezultātā, restartēt iekārtu, atslēdzot un pieslēdzot no elektrības, ja problēma netiek atrisināta, sazināties ar servisa centru.